



Tooteleht

Siseseade

STG-02-1


Siemens POL824.40/STD





Teie seadme dokumentatsioon

1. Skaneerige QR-koodi või sisestage oma veebilehitsejasse docs.ivprodukt.com.
2. Sisestage oma tellimuse number.
3. Vajutage ENTER või klõpsake otsinguribal.
4. Valige oma tellimus.

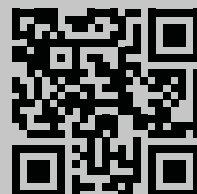



Tooteleht Siseseade



Ohutus

Lugege juhiste ja ohutusprotseduuride kohta seadme kasutamisel asjakohast paigaldusjuhendit, seadme kasutus- ja hooldusjuhendit ning tootja tootedokumentatsiooni.

Jätame endale õiguse teha tootes muudatusi, mida käesolev tooteleht ei pruugi kajastada. Kahtluse korral kehtib tootja esitatud teave.



Varuosad

Varuosade loendi saab alla laadida lehelt IV Produkti tellimuste portaal. Tellige varuosad ja tarvikud IV Produktist. Kontaktandmed leiate viimaselt leheküljelt. Palun märkige tellimuse number ja seadmel asuvalt andmepladilt leitav AHU (õhukäitlusseadme) tähis.

ÜLDINE TEAVE

Siseseade paigaldatakse ruumidesse ja seda kasutatakse ruumi temperatuuri ja õhuniiskuse lugemiseks ning ruumi ventilatsiooni töörežiimi määramiseks.

Tehnilised andmed

Siseseade	IV Producti tootekood: STG-02-1 Siemensi tootekood: POL824.40/STD
Tarvikud seadmele	Siemens Climatix POL648.10
Integreeritud siseseadmesse	160 × 128 piksline puutetundlik ekraan Toatemperatuuri andur Suhtelise õhuniiskuse andur
Side	Side siseseadme ja Climatixi vahel toimub Modbusi sisemise side kaudu (RS485)
Toide	24V VAHELDUVOOL/ALALISVOOL
Kokkupanekujuhend	Siemens A6V13495270 on siseseadmega kaasas
Climatixi ja siseseadme vaheline sidekaabel	Varjestatud keerdpaarkaabel: - kaabli pindala vähemalt 0,75 mm ² (2×2×0,75 mm ²) - maksimaalne pikkus 300 m
Muu	Varjestatud sidekaabel maandatakse ainult ühendades seadme juhtkapiga



Ekraanil olevad sümbolid

Vaikimisi tehaseseadistuste sümbolid

Sümbol	Nimetus	Kirjeldus
	Toatemperatuur	Kuvab sisseehitatud anduri abil praegust toatemperatuuri (°C).
	Õhuniiskus	Kuvab sisseehitatud anduri abil praegust (suhtelist) õhuniiskust (%).
	Õhukvaliteet	Näitab õhukvaliteeti (ppm). Vajalik on seadmes olevate õhukvaliteedi andurite konfigureerimine.
	Eelistused	Kasutatakse eelistuste määramiseks seadistuspunkti/taimerifunktsioonis.
	Vasak-/paremnool	Kasutatakse töörežiimi vahetamiseks ja väärtuste muutmiseks.
AUTO	AUTO	Seadet juhitakse vastavalt eelseadistatud ajaplaneerijale/BMS-ile.
	Taimer	Taimerifunktsioon. Taimerifunktsiooni ventilaatori etapp on Climatixis eelvalitud.
	Töörežiim	Töö indikaator. Valgustatud sümbol = seade töötab. Mittevalgustatud sümbol = seade on peatunud.
	Soojendusrežiim	Kuvatakse, kui seadmed töötavad soojusjärjestuses (küttetoiming).
	Jahutusrežiim	Kuvatakse, kui seade töötab jahutusjärjestuses (jahutusrežiim).
	Aktiivne häire	Kuvatakse, kui Climatixis on aktiivne häire. Pärast vigade parandamist lähtestage häire seadme manuaalse terminali abil.
	Vastuvõetud häire	Kuvatakse vastuvõetud, kuid mitte lähtestamata häire.
	Kinnita valik	Kinnitage muudatused või tehke uus valik.
	Taganool	Minge tagasi ilma muudatusteta

Täiustatud funktsioonide sümbolid

Neid sümboleid kuvatakse ainult siis, kui funktsioonid on Climatixis lubatud.

Sümbol	Nimetus	Kirjeldus
	Käsitsi töörežiim	Kuvatakse, kui seadet juhitakse käsitsi.
	Käsitsi peatamine	Kuvatakse, kui seade on käsitsi peatatud.
	Ventilaatori etapp 1	Ventilaator töötab vastavalt ventilaatori etapi 1 seadistusele.
	Ventilaatori etapp 2	Ventilaator töötab vastavalt ventilaatori etapi 2 seadistusele.
	Ventilaatori etapp 3	Ventilaator töötab vastavalt ventilaatori etapi 3 seadistusele.
	Paroolikaitse	Kuvatakse, kui seade on parooliga kaitstud.

Standardfunktsioonid

Taimeri funktsioon

Kui taimer on aktiveeritud, kuvatakse taimeri ekraanist paremal pliiatsit. Puudutage pliiatsi sümbolit, et:

- kuvada algselt seadistatud taimeri aega
- taaskäivitada taimer.

Taimeri aja sisestamiseks:

1. Vajutage vasak-/paremnool, et lülitada olekust AUTO(eelseadistatud ajaplaneerija) olekusse taimer (käsitsi seadistatud aeg).
2. 2 sekundi pärast avaneb seadistuste leht. Seadistage kellaaeg valikuga vasak-/paremnool
3. Kinnita valik.

Kui midagi ei kinnitata või kui kasutatakse taganool, naaseb töörežiim automaatselt olekusse AUTO

Tühistage taimeri funktsioon, vahetades oleku taimer olekuks AUTO.

Seadistage temperatuuri punkti nihe

1. Vajutage pliiatsit, mis asub temperatuuriindikaatorist vasakul.
2. Vajutage temperatuuri seadistuspunkti (+3/-3° C) reguleerimiseks vasak-/paremnool.
3. Kinnita valik.

Kui midagi ei kinnitata või kui kasutatakse taganool, siis muudatust ei salvestata. Seadistuspunkti nihke automaatne lähtestamine pärast valitud aja valimist Climatixis.



Sisetemperatuuri, -niiskuse ja õhukvaliteedi kuvamine



Õhukvaliteedi andurid ei ole siseseadmesse sisse ehitatud ja neid saab kuvada ainult siis, kui õhukvaliteedi andur on seadmes konfigureeritud.

1. Ekraani režiimi muutmiseks vajutage toatemperatuur.

Paroolikaitse

Siseseade on kaitstud kolmekohalise parooliga. Parooli sisestamiseks:

1. Puudutage paroolikaitse ikooni.
2. Vajutage parooli sisestamiseks vasak-/paremnool.
3. Kinnitamiseks puudutage sümbolit veel kord.

Täiustatud funktsioonid

Käsitsi töö

1. Funktsiooni aktiveerimiseks Climatixis.
2. Vajutage vasak-/paremnool, et lülituda olekust AUTO olekusse käsitsi töörežiim. Seadet saab käsitsi juhtida järgmistel eesmärkidel: Peatamine, ventilaatori etapp 1, ventilaatori etapp 2 või ventilaatori etapp 3.
3. 2 sekundi pärast avaneb seadistuste leht. Seadistage ventilaatori etapid valikuga vasak-/paremnool
4. Kinnita valik.

Kui midagi ei kinnitata või kui kasutatakse taganool, naaseb töörežiim automaatselt olekusse AUTO.

Valige taimer funktsioonis ventilaatori etapp

1. Funktsiooni aktiveerimiseks Climatixis.
2. Vajutage vasak-/paremnool, et lülitada funktsioonilt AUTO funktsiooni taimer.
3. 2 sekundi pärast avaneb seadistuste leht. Seadistage taimer aeg ja ventilaatori etapp valikuga vasak-/paremnool
4. Kinnita valik.


Kui midagi ei kinnitata või kui kasutatakse taganool, naaseb töörežiim automaatselt olekusse AUTO.

Side

Vaadake, millal side on loodud



Vt siderikke korral

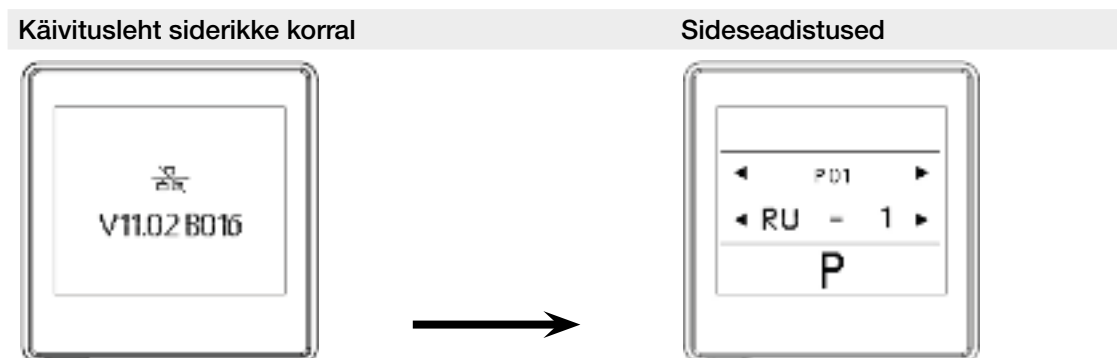

Sidevea korral:

1. Sideseadistuste juurde minemiseks puudutage ekraani.
2. Kontrollige allolevas tabelis olevaid seadistusi võrreldes tehaseadistustega.
3. Kui seadistused vastavad tehaseadistetele, kontrollige sidekaabli ühendust.

Tehaseadistused

Tehaseadistuste kasutamisel ei ole Climatixiga suhtlemiseks täiendavad seadistused vajalikud.

Parameeter	Kirjeldus	Tehaseadistus	Ala
P01	Siseseade 1,2,3 jne	1	1 – 31
P02	Baudimäär	2	1 = 9600 2 = 19200 3 = 38400 4 = 57600
P03	Paarsus	Silutud	Silutud Ebaühtlane Puudub
04	Lõpetamine	Jah	Jah Ei
P05	–	–	–
P06	–	–	–
P07	Taaskäivitus	Ei	Jah Ei

Võtke meiega ühendust



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ
+46 470 – 75 88 00
www.ivprodukt.se, www.ivprodukt.com
www.ivprodukt.no, www.ivprodukt.dk, www.ivprodukt.de



Tugi:

Kontroll: +46 470 – 75 89 00, styr@ivprodukt.se
Teenindus: +46 470 – 75 89 99, service@ivprodukt.se
Varuosad: +46 470 – 75 86 00, reservdelar@ivprodukt.se
DU/Dokumentatsioon: +46 470 – 75 88 00, du@ivprodukt.se
