



Monteringsanvisninger

Roterende varmeveksler


Demonterbar udførelse





Dokumentation til dit anlæg

1. Gå ind på IV Produkts ordreportal, docs.ivprodukt.com, eller scan QR-koden.
2. Indtast dit ordrenummer.
3. Tryk på ENTER, eller klik på søg.
4. Vælg din ordre.

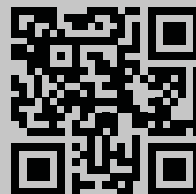

Mangler dokumentationen?

Se oplysningerne i afsnittet

"1 SIKKERHED" side 5.

Monteringsanvisninger Roterende varmeveksler



INDHOLDSFORTEGNELSE

1	SIKKERHED	5
1.1	Tilsigtet anvendelse	5
1.2	Advarselsmeddelelsernes opbygning	5
1.3	Generelle advarselsmeddelelser	6
1.4	Produktansvar	7
1.5	Løft af anlæg, funktionsdele	7
2	GENERELLE OPLYSNINGER	8
2.1	Værktøj og fastgørelseselementer	8
2.2	Begreber og forkortelser, der anvendes i vejledningen	8
3	OVERSIGT OVER ANLÆGGETS DELE	9
3.1	Rotorhusets dele	9
3.2	Forstærkningsprofiler	9
4	DEMONTERING	11
4.1	Fjern rotorhjulet fra kabinettet	11
4.2	Demontering af kabinettet	12
4.3	Demontér rotorhjulet	12
5	MONTAGE	13
5.1	Montering af kabinettet	13
5.2	Montering af rotorhjulet	14
5.3	Montering af rotorhjulet i rammen	15
5.3.1	Montering af rotorhjul i størrelse 060-600	15
5.3.2	Montering af rotorhjul i størrelse 740-980	16
5.4	Montering af automatik	16
6	EFTER MONTAGE	17
6.1	Justering af rotorhjulet	17
6.2	Afsluttende montage	17
6.3	Efterkontrol og vedligeholdelse	19

Monteringsanvisninger Roterende varmeveksler

1 SIKKERHED

I dette afsnit beskrives vigtige sikkerhedsaspekter ved montage med det formål at øge sikkerhedsbevidstheden og undgå skader på personer, omgivelser og anlæg. Undladelse af at følge sikkerhedsanvisningerne kan medføre personskade eller skader på ventilationsaggregatet.



- Denne vejledning indeholder vigtige instruktioner. Læs den omhyggeligt, og følg instruktionerne.
- Vær særlig opmærksom på advarsels- og informationsmeddelelserne og mærkningen på produktet.
- Gem vejledningen til senere brug.

00177



For at udføre alle trin i instruktionen kræves også følgende dokumentation til anlægget:

- Monteringsanvisninger
- Drift og vedligeholdelse
- Tilslutningsinstruktion

Du kan finde dokumentationen til dit anlæg på IV Produkts ordreportal. Se "[Dokumentation til dit anlæg](#)" side 2

1.1 Tilsigtet anvendelse

Tilsigtet anvendelse

Produktet er beregnet til brug som ventilationsaggregat til komfortventilation i ejendomme.

Tilsigtet bruger

Indholdet i denne vejledning er beregnet til personale, der monterer anlægget på opstillingsstedet.

1.2 Advarselsmeddelelsernes opbygning

Advarselsmeddelelser i vejledningen advarer om risici ved håndtering og montage af produktet. Følg omhyggeligt de anvisninger, der er angivet i advarselsmeddelelserne.



Advarselssymbolet angiver, at der er en risiko.

ADVARSEL! angiver en potentiel risiko, som, hvis den ikke undgås, kan forårsage **livstruende eller alvorlige** situationer, som kan føre til dødsfald eller personskade.

UDVIS FORSIGTIGHED! angiver en potentiel risiko, som, hvis den ikke undgås, kan forårsage **materiel skade** på produktet eller omgivelserne samt nedsat funktionsevne for produktet.

"Risiko for xxxxxx." angiver risikoen i form af en kort risikooverskrift.

Beskrivelsen i kursiv indeholder mere detaljerede oplysninger om, hvori risikoen består.

- Punkterne angiver, hvordan brugeren undgår skader.



Monteringsanvisninger

Roterende varmeveksler

1.3 Generelle advarselsmeddelelser



ADVARSEL!

Risiko for livstruende eller alvorlig personskade.

Elektrisk spænding kan forårsage elektrisk stød, forbrændinger og død. Produktet må ikke spændingssættes under montage.

- Elektrisk tilslutning og elarbejde må kun udføres af en autoriseret elektriker.
- Du kan finde oplysninger om idriftsættelse af aggregatet under Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger på IV Produkts Ordportal.

00176



ADVARSEL!

Risiko for livstruende eller alvorlig knusnings- eller klemskade.

Høje aggregatdele samt aggregatdele med højt eller forskudt tyngdepunkt indebærer en højere vælterisiko.



- Følg anvisningerne vedrørende løft og montage i denne vejledning.
- Brug løftehjælpemidler, hvis de forefindes.
- Brug egnet beskyttelsesudstyr.
- Udvis forsigtighed ved arbejde mellem aggregatdele.
- Udvis forsigtighed ved placering af aggregatdele på stativet.
- Anvend støtteanordninger for at sikre delene mod eventuel vælterisiko.

00189



ADVARSEL!

Risiko for livstruende eller alvorlig knusnings- eller klemskade.

Aggregatdelene er i mange tilfælde tunge og kan ikke løftes med håndkraft. Se vægtangivelserne på opstillingstegningen.

- Følg anvisningerne vedrørende løft og montage i denne vejledning.
- Brug løftehjælpemidler, hvis de forefindes.
- Brug egnet beskyttelsesudstyr.

00179



ADVARSEL!

Risiko for alvorlig knusningsskade.

Ved løft kan faldende aggregater forårsage knusningsskade.

- Følg anvisningerne vedrørende løft i denne vejledning.
- Overskrid aldrig den angivne vægt for den relevante løftemetode eller det relevante løfteudstyr.
- Glidestop skal være monteret ved løft, hvis der anvendes en konsol.
- Udskift de anvendte T-bolte og møtrikker med nye dele efter hvert løft (EMMT-12).

00180



ADVARSEL!

Risiko for skæreskade.

Skarpe kanter kan forårsage skæreskader.

- Brug egnede personlige værnemidler, når arbejdet kræver det.

00181



UDVIS FORSIGTIGHED!

Risiko for beskadigelse af produktet.

Berøring og kontakt kan beskadige den roterende varmevekslers overfladelag.

- Sørg for, at overfladen ikke kommer i kontakt med værktøj eller kropsdele.
- Når du arbejder med den roterende varmeveksler, skal du bære beskyttelseshandsker.

00270

1.4 Produktansvar



CE-mærkning

Ventilationsanlægget er CE-mærket og opfylder de gældende krav i henhold til de direktiver og standarder, der er angivet i overensstemmelseserklæringen. Mærkningen omfatter anlægget i den udførelse, det er leveret i, og under forudsætning af, at det er monteret og idriftsat i overensstemmelse med IV Produkts anvisninger. Erklæringen omfatter ikke anlæg, der er blevet modificeret, komponenter, der er tilføjet på et senere tidspunkt, eller øvrige anlæg, som anlægget måtte indgå i. Anlægget må ikke tages i brug, før det anlæg, som det indgår i, er i overensstemmelse med kravene til CE-mærkning.

Overensstemmelseserklæringen kan hentes på IV Produkts ordreportal, "[Dokumentation til dit anlæg](#)" side 2.

Producent

Ventilationsanlægget er fremstillet af IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ, Sverige.

Garanti

For at sikre optimal funktion og garantiens gyldighed skal monteringsanvisningerne følges.

Ansvarsfraskrivelse

Løbende produktudvikling kan medføre ændringer, der iværksættes uden forudgående meddelelse.

1.5 Løft af anlæg, funktionsdele

Løft skal udføres i overensstemmelse med monteringsanvisningerne for anlægget.



Monteringsanvisninger Roterende varmeveksler

2 GENERELLE OPLYSNINGER

2.1 Værktøj og fastgørelseselementer

Sammen med hvert anlæg leveres en pose med skruer, møtrikker, hjørnebeslag og øvrige dele, der skal anvendes ved montage.

Følgende værktøjer er velegnede til demontering og montage:


- Skruemaskine med 16-top, 13-top, 1/4-tomme bits, stjernebits, PH2-langbits.
- Boremaskine
- 4,2 mm bor
- Skruetrækker til kærveskruer, PH- og krydshovedskruer
- Vaterpas
- Lommelygte/pandelampe
- Drivdorn 2 mm
- Spartelpistol til Sikaflex
- Gummihammer
- Hammer
- Saks
- Polygriptang
- Trådtang
- Ringnøgler 13, 16, 18 og 19
- Sæt med unbrakonøgler
- Trækodser til at lægge mellem stativet og væggen
- Brædder/luftpude
- Popnittedang
- Smørefedt på sprayflaske
- Spændebånd, der kan håndtere rotorens omkreds

2.2 Begreber og forkortelser, der anvendes i vejledningen

Begreb	Forklaring
Rotor	Roterende varmeveksler
Rotorhjul	Hjulet i den roterende varmeveksler
Rotordrift	Drivsystem til rotor

3 OVERSIGT OVER ANLÆGGETS DELE

3.1 Rotorhusets dele

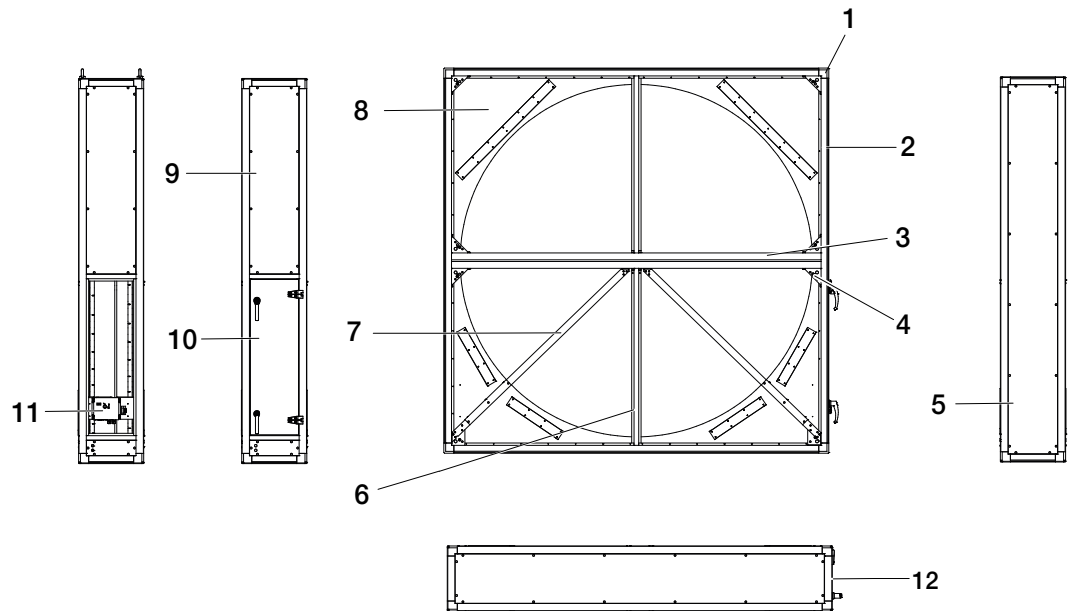


00473

Figur: Kabinettets dele

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Hjørne | 7. Diagonal forstærkning (740-980) |
| 2. Rampeprofil | 8. Dækplade |
| 3. Midterprofil | 9. Dækplade, inspektionsside |
| 4. Hjørnebeslag | 10. Inspektionsluge |
| 5. Dækplade, bagside | 11. Rotordrift |
| 6. Forstærkningsprofil (400-980) | 12. Kabinettets overside |

3.2 Forstærkningsprofiler

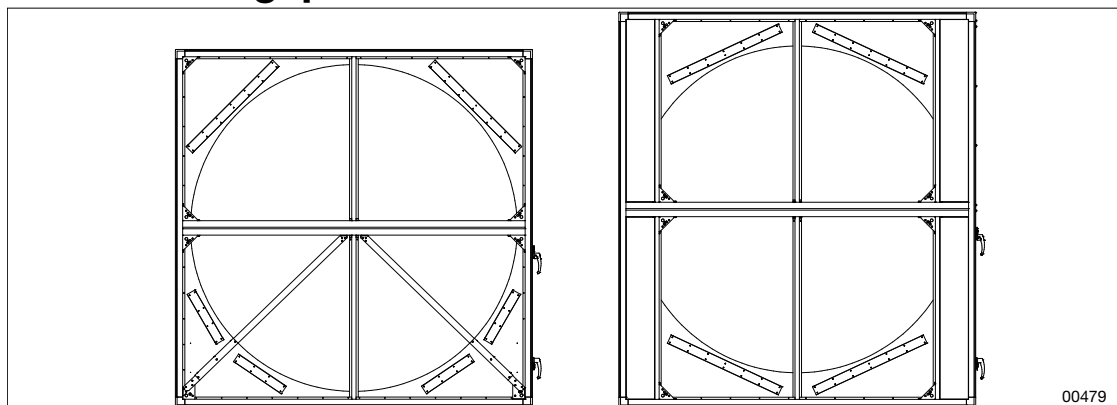


00479


Figur: EXR 740-750



Monteringsanvisninger Roterende varmeveksler

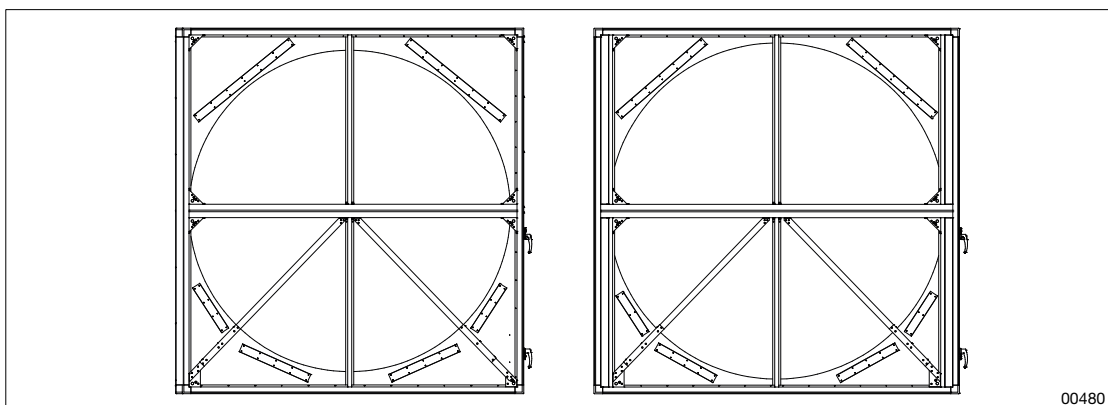

Figur: EXR 850 - D1/D2

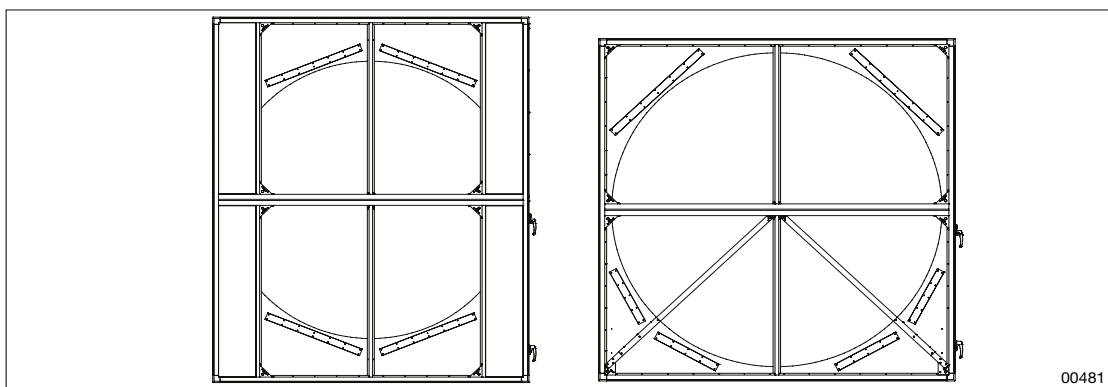

Figur: EXR 950-980

4 DEMONTERING

4.1 Fjern rotorhjulet fra kabinettet



UDVIS FORSIGTIGHED!

Risiko for beskadigelse af produktet.

Berøring og kontakt kan beskadige den roterende varmevekslers overfladelag.

- Sørg for, at overfladen ikke kommer i kontakt med værktøj eller kropsdele.
- Når du arbejder med den roterende varmeveksler, skal du bære beskyttelseshandsker.

00270




Tag indvendige og udvendige fotos af den eksisterende montering for at lette genmonteringen.

1. Fjern dækpladen på bagsiden. Brug PH2-langbits. Vær forsigtig med tætningslisten.
2. Fjern inspektionslugen. Brug PH2-langbits.
3. Fjern rotorremmen: a. Fjern kileremslåsen, eller skær den nippel over, som holder rotorremmen sammen. b. Fjern rotorremmen.
4. Fjern rotormotor, kabel, kabelfastgørelse og reguleringscentral i ét stykke.
5. Skru børstelisten af, og fjern den.
6. Skru renblæsningssektoren af, og fjern den.
7. Læg brædder eller en luftpude under rotorhjulet for at aflaste det.
8. Fjern akselholderen:

Størrelse 060-600

- a. Marker i pladen, hvor akselholderen er placeret

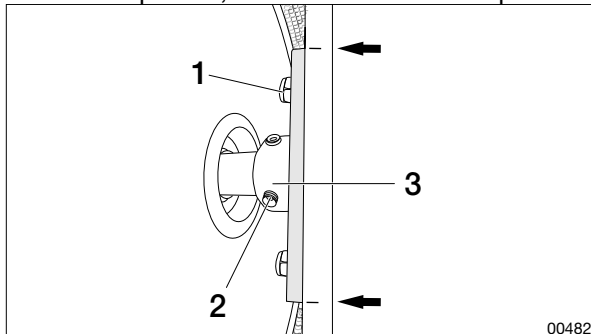


1 Møtrik 2. Stopskrue 3. Akselholder

- b. Løsn stopskrueerne på akselholderen.

Størrelse 740-980

- a. Løsn stopskrueerne på lejet.

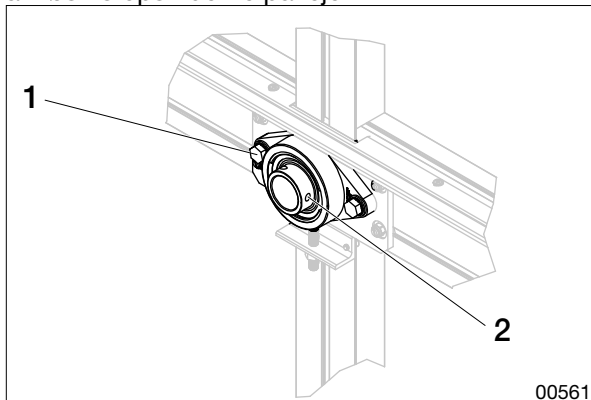

1 Lejebolt 2. Stopskrue



Monteringsanvisninger Roterende varmeveksler

9. Løsn møtrikkerne/boltene på akselholderen/lejet på begge sider af rotorhjulet.
10. For at undgå, at akselholderen/lejet sætter sig fast, når rotorhjulet rulles ud, skal du skubbe akselholderen/lejet ind mod navet.
11. Rul rotorhjulet ud gennem inspektionssiden.

4.2 Demontering af kabinettet

1. Skru hjørnebeslagene af, og fjern dem fra midterbjælken.
2. Skru dækpladerne af fra indersiden, og fjern dem.
3. Løsn og fjern overdelen i ét stykke ved at banke ved hjørnerne med en gummihammer.
4. Fjern om nødvendigt andre profiler, f.eks. midterbjælken og støtteprofilerne, ved at skrue de andre hjørnestivere af. Eventuelle popnitter bores og fjernes med en drivdorn.

4.3 Demonter rotorhjulet



ADVARSEL!

Risiko for livstruende eller alvorlig knusnings- eller klemskade.

Høje aggregatdele samt aggregatdele med højt eller forskudt tyngdepunkt indebærer en højere vælterisiko.



- Følg anvisningerne vedrørende løft og montage i denne vejledning.
- Brug løftehjælpemidler, hvis de forefindes.
- Brug egnet beskyttelsesudstyr.
- Udvis forsigtighed ved arbejde mellem aggregatdele.
- Udvis forsigtighed ved placering af aggregatdele på stativet.
- Anvend støtteanordninger for at sikre delene mod eventuel vælterisiko.

00189



UDVIS FORSIGTIGHED!

Risiko for beskadigelse af produktet.

Berøring og kontakt kan beskadige den roterende varmevekslers overfladelag.


- Sørg for, at overfladen ikke kommer i kontakt med værktøj eller kropsdele.
- Når du arbejder med den roterende varmeveksler, skal du bære beskyttelseshandsker.

00270



- Rotorens overdel må ikke løftes i eller lægges på buen.
- Demonter eventuelt løfteøje straks efter brug.
- Anvend de medfølgende selvborende skruer ved sammenføjning.
- Den roterende varmeveksler skal samles helt, inden den stilles på stativet.

1. Sørg for, at delingspunkterne er markeret med bogstaverne A-D på siderne af buen.
2. Del hjulet i tre dele ved at løsne skruerne i sammenføjningslisterne og i de fire delingspunkter.

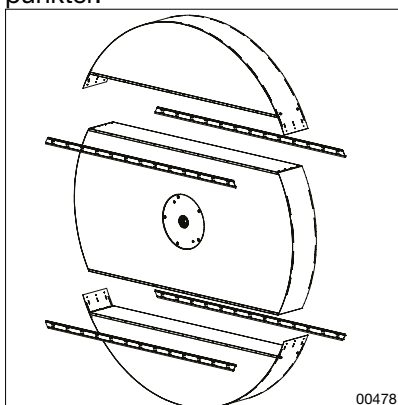


00478


5 MONTAGE

5.1 Montering af kabinettet


1. Start i bunden, og byg opad ved hjælp af rammeprofiler og hjørner. Brug en gummi-hammer til at banke delene sammen. Afslut med dækplade øverst. Sørg for, at profilens riller vender den rigtige vej mod hjørnerne.

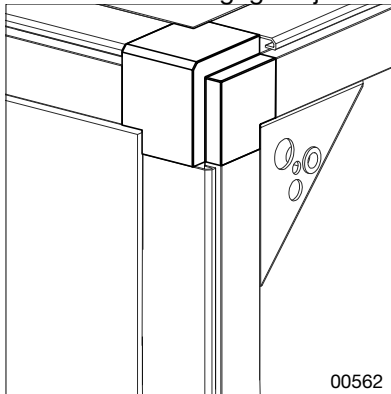

2. Monter midterprofilerne med popnitter.
3. Spartl samlingerne mellem midterprofilen og rammeprofilen. Spartl samlingerne i toppen, på ydersiden og i bunden af midterprofilen.

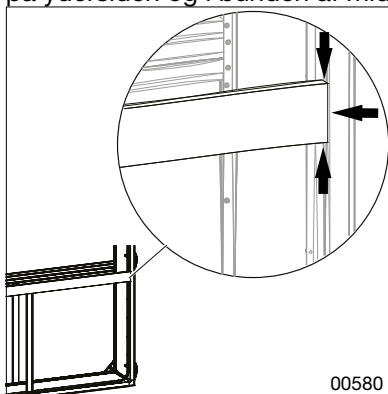

Spartling størrelse 060-600

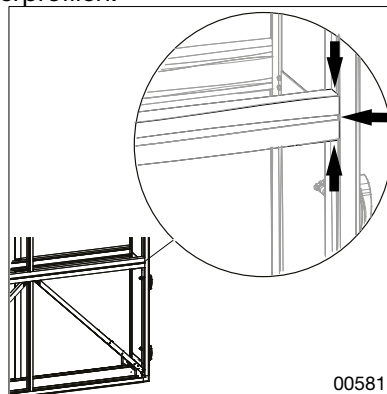


Spartling størrelse 740-980

4. Monter forstærkningsprofilerne. Brug skruer mod midterprofiler og popnitter mod ramme-profiler. For størrelserne 740-980 skal du tilpasse forstærkningsprofilerne i henhold til modellerne i afsnittet "[3.2 Forstærkningsprofiler](#)" side 9. Forstærkning diagonalt fastgøres til rammeprofil og midterbjælke med DK 5,5x19-skruer.
5. Monter hjørnestivere på undersiden af midterbjælken og ved alle samlinger med DK 5,5x19-skruer. Vent med den øverste hjørnebøjle, indtil børstelisten er på plads i kapitel "[6.2 Afsluttende montering](#)" side 17.



Monteringsanvisninger Roterende varmeveksler

6. Skru dækpladerne fast indefra med selvskærende skruer DK 4,2x14 PH2. Sørg for, f.eks. ved at krydsmåle, at vinkelafvigelsen på rammens endesektion er maksimalt 2 mm for at bevare vinkelretheden.

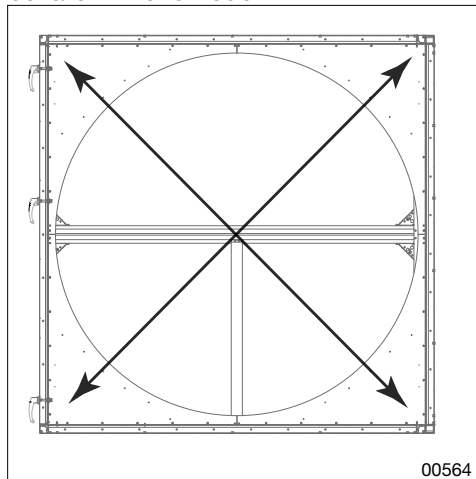


Tværmåling af karmens gavlsektion

7. Spartl samlingerne omkring rammeprofilens inderside.
8. Spartl de andre samlinger, f.eks. mellem profilen og de røde hjørner og i alle samlinger mellem dækpladerne.
9. Montering af bagsiden: a. Hvis der er monteret en ubeskadiget tætningsliste, kan den bruges som tætning, eller alternativt kan tætningslisten fjernes og erstattes med kit. b. Monter bagsiden med selvborende skrue DK 4,2x14 PH2. Dæk skruehullerne med grå propper.

5.2 Montering af rotorhjulet


1. Placer den yderste del af rotorhjulet mod midtersektionen. Sørg for, at bogstavmarkeringerne (A, B, C og D) er i samme retning som på midtersektionen.

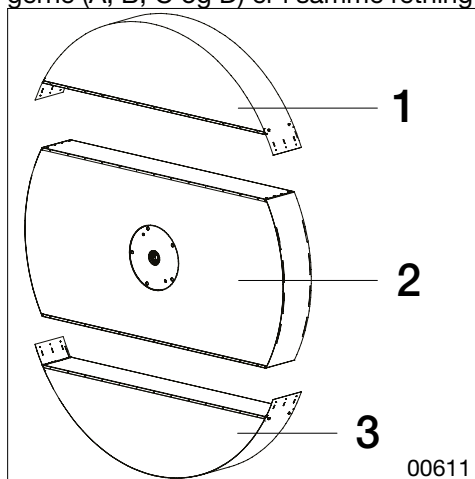


1 Ydre del 2. Midtersektion 3. Ydre del

2. Fastgør yderdelens bue i midtersektionen med selvborende skrue JT2 5,5x35 i de ovale huller. Spænd ikke for hårdt, da det skal være muligt at foretage justeringer.
3. Drej hjulet, og monter den anden yderdel på samme måde som beskrevet i punkt 1-2.
4. Sæt et spændebånd rundt om rotorhjulet, og spænd til.
5. Spænd skrueerne i de ovale huller i buerne.

6. Skru JT2 5,5x35 selvborende skrue ind i de runde huller.

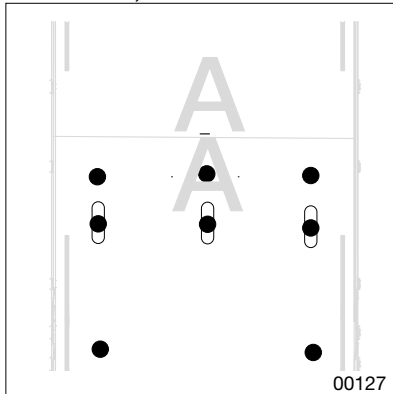

7. Skru sammenføjningslisterne, to på hver side af rotorhjulet, fast med selvborende skruer MRTF M4x12. Skru i alle skruehuller.

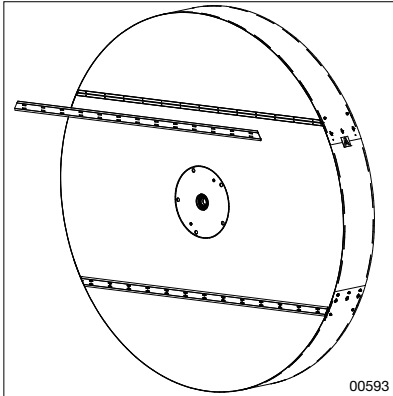

8. Fjern spændebåndet.

5.3 Montering af rotorhjulet i rammen

5.3.1 Montering af rotorhjul i størrelse 060-600



ADVARSEL!

Risiko for livstruende eller alvorlig knusnings- eller klemeskade.

Høje aggregatdele samt aggregatdele med højt eller forskudt tyngdepunkt indebærer en højere vælterisiko.



- Følg anvisningerne vedrørende løft og montage i denne vejledning.
- Brug løftehjælpemidler, hvis de forefindes.
- Brug egnet beskyttelsesudstyr.
- Udvis forsigtighed ved arbejde mellem aggregatdele.
- Udvis forsigtighed ved placering af aggregatdele på stativet.
- Anvend støtteanordninger for at sikre delene mod eventuel vælterisiko.

00189



UDVIS FORSIGTIGHED!

Risiko for beskadigelse af produktet.

Berøring og kontakt kan beskadige den roterende varmevekslers overfladelag.

- Sørg for, at overfladen ikke kommer i kontakt med værktøj eller kropsdele.
- Når du arbejder med den roterende varmeveksler, skal du bære beskyttelseshandsker.

00270



Monteringsanvisninger Roterende varmeveksler

1. Indsæt passende tykke brædder eller luftpude i bunden af kabinettet for at aflaste rotorhjulet.
2. Brug løftegrej eller luftpude til at løfte/rulle rotorhjulet ind gennem inspektionssiden.
3. Løft rotorhjulet, så akselbeslaget er i niveau med midterbjælken ved markeringerne på pladen.
4. Skub akselholderne ud mod midterbjælken.
5. Fastgør akselholderens to M10-låsemøtrikker lidt løst på hver side af akslen.
6. Hvis anlægget er udstyret med automatik, skal du gå til "[5.4 Montering af automatik](#)" side [16](#)
7. Ellers skal du fortsætte til "[6.1 Justering af rotorhjulet](#)" side [17](#)

5.3.2 Montering af rotorhjul i størrelse 740-980



UDVIS FORSIGTIGHED!


Risiko for beskadigelse af produktet.

Berøring og kontakt kan beskadige den roterende varmevekslers overfladelag.

- Sørg for, at overfladen ikke kommer i kontakt med værktøj eller kropsdele.
- Når du arbejder med den roterende varmeveksler, skal du bære beskyttelseshandsker.

00270

1. Indsæt passende tykke brædder eller luftpude i bunden af kabinettet for at aflaste rotorhjulet.
2. Hvis hjulet leveres i kabinettet, og akslen og lejerne allerede er monteret, skal du fortsætte til punkt 3. Hvis hjulet leveres i en kasse, skal akslen monteres:
 - a. Placer akslen i bøsningen i navet.

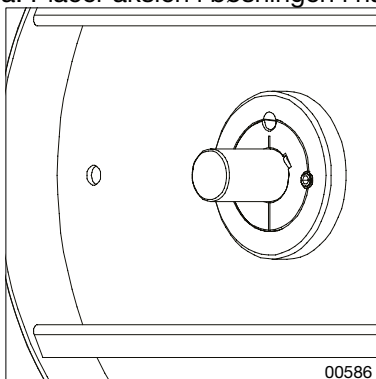

- b. Løsn skruerne i bøsningen.
 - c. Centrér akslen, så den stikker lige meget ud på begge sider.
 - d. Lås akslen ved at stramme skruerne til bøsningen med et drejningsmoment på 50 Nm. Skruerne må ikke limes.
 - e. Påfør et leje på hver side af akslen.
3. Skub akslerne ind mod navet.
 4. Rul rotorhjulet ind gennem inspektionssiden.
 5. Løft rotorhjulet, så lejerne er i niveau med midterbjælken.
 6. Skub lejerne ud mod beslagene på midterbjælkerne.
 7. Skru boltene fast på lejerne på begge sider af hjulet. De skal være stramme nok til at holde hjulet på plads, men løse nok til at gøre det muligt at justere akslen.
 8. Juster rotorhjulet i henhold til instruktionerne i "[6.1 Justering af rotorhjulet](#)" side [17](#)
 9. Fjern brædderne eller luftpuden.

5.4 Montering af automatik

Hvis anlægget leveres med automatik, skal du downloade ordrespecifikke tegninger fra IV Produkts ordreportal. Tilslutning af automatik (f.eks. strømforsyning, forsikringer, andre komponenter og ventilatorer) skal udføres af en autoriseret tekniker i overensstemmelse med anvisningerne i Tilslutningsinstruktion og Drift og vedligeholdelse for anlægget.


6 EFTER MONTAGE

6.1 Justering af rotorhjulet

Se monteringsanvisningerne til anlægget for instruktioner om justering af rotorhjulet.

6.2 Afsluttende montering

1. Fra inspektionssiden monteres børstelisten omkring rotorhjulet, der er placeret på samme måde som ved levering. Samlinger i enderne skal spartles eller overlappes med 20 cm. Skru børstelisten i hvert andet hul med en selvborende skrue stor flange 4,2x13.
2. Kit rundt om hele rotorhjulet ved samlingen mod børstelisten.

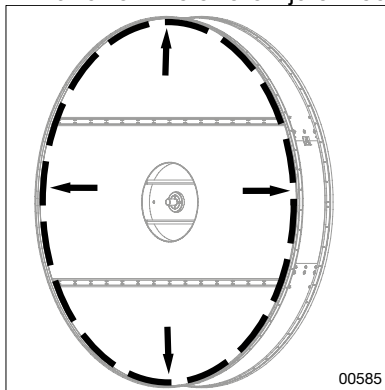


3. Monter renblæsningssektoren placeret som ved levering. Sæt den i oppefra og ned med børstelisten monteret.
4. Skru renblæsningssektoren fast med skruen DK 4,2x14, og sørg for, at den er tæt i siderne.
5. Monter børstelisten på den anden halvdel af midterbjælken med skruer, stor flange 4,2x13.
6. Monter hjørnestykkerne på toppen af midterbjælken med skruer DK 5,5x19.
7. Monter børstelisten på hele midterbjælken på den anden side af rotorhjulet med skruen stor flange 4,2x13.
8. Monter hjørnestykkerne på toppen af midterbjælken med skruer DK 5,5x19.
9. Monter rotordrevet og kablet som ved levering.
10. Kontrollér, at rotorremmens længde er korrekt i henhold til tabellen:

Størrelse	Remtype	Længde (mm)
EXR 060	Rundrem	2420
EXR 100	Rundrem	2960
EXR 150	Rundrem	3350
EXR 190	Rundrem	4120
EXR 240	Rundrem	4220
EXR 300	Rundrem	4780
EXR 360	Rundrem	4920
EXR 400	Rundrem	5450
EXR 480	Rundrem	5940
EXR 600	Rundrem	6600
EXR 740	Kilerem	7320
EXR 850-D1	Kilerem	7710
EXR 850-D2	Kilerem	8070
EXR 980*	Kilerem	8470


*For størrelse 980 skal der markeres og bores huller i kileremmen med et 2,5 mm bor, som vist nedenfor:



Monteringsanvisninger Roterende varmeveksler

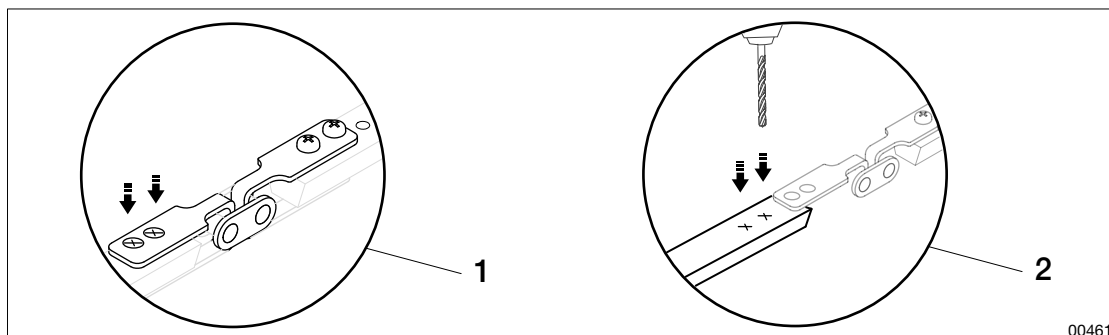

11. Monter rotorremmen med den medfølgende stift eller kileremslås.
12. Monter inspektionslugen i hængslerne med skrue MC6S 5x16
13. Centrér inspektionslugen ved hjælp af afstandsstykker. Der kræves ca. 2 mm forskydning mod hængselsiden for at forhindre, at døren bevæger sig mod profilen, når den åbnes og lukkes.
14. På hængselsiden monteres tætningslisten nederst på profilflangen for at forhindre, at den kommer i klemme, når inspektionslugen lukkes.
15. På de andre sider skal du montere tætningslisten for enden af profilflangen for at undgå lækage ved inspektionslugen. Placer samlingen til tætningslisten i midten på en lige linje. Skær tætningslisten til i halv bredde i hjørnerne.

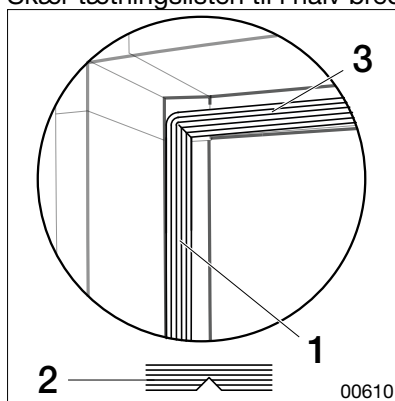

1. Tætningsliste længst inde på profilflangen

2. Skær samlingen på tætningslisten

3. Tætningsliste for enden af profilflangen

6.3 Efterkontrol og vedligeholdelse



UDVIS FORSIGTIGHED!

Risiko for beskadigelse af produktet.

Efterladte borespåner fra montage kan medføre korrosion og rustangreb i anlæggets overfladelag.

- Sørg for, at anlæggets overflader er fri for borespåner.

00195



UDVIS FORSIGTIGHED!

Risiko for beskadigelse af produktet.

Ætsende stoffer og kraftige rengøringsmidler kan beskadige overfladelaget.

- Brug aldrig kraftige rengøringsmidler eller ætsende stoffer til rengøring af aggregatet.

00183



Det kan være nødvendigt at justere rotorhjulene efter idriftsættelse, eller hvis forholdene i anlægget ændrer sig.

Område	Kontrol	Kommentar
Låger	Sørg for, at alle låger er monteret.	
Låger	Kontroller, at inspektionslugerne ikke går trægt ved åbning.	Juster lågens hængsler. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, skal du foretage justering ved hjælp af stativfodderne. Efter justering med stativfodder skal du sikre, at anlægget ikke hælder mod bagsiden.
Anlæggets indvendige flader	Sørg for, at anlægget er rent og fri for snavs og støv.	Støvsug eller børst det rent efter behov. Brug en klud fugtet med vand.
Anlæggets indvendige flader	Sørg for, at der ikke er efterladte borespåner i anlægget.	Støvsug eller børst det rent efter montering.
Rotor	Kontroller, at rotorhjulet er i balance og sidder korrekt på akslen.	Se " 6.1 Justering af rotorhjulet " side 17.

Du er velkommen til at kontakte os



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ
+46 470 – 75 88 00
www.ivprodukt.se, www.ivprodukt.com



Support:

Automatik:	+46 470 – 75 89 00, styr@ivprodukt.se
Service:	+46 470 – 75 89 99, service@ivprodukt.se
Reservele:	+46 470 – 75 86 00, reservdelar@ivprodukt.se
Dokumentation:	+46 470 – 75 88 00, du@ivprodukt.se



IV Produkts ordreportal