



Karta produktu


Złącze rurowe EXLP Do Envistar Flex





Dokumentacja centrali

1. Zeskanuj kod QR lub wpisz orderdocs.ivprodukt.com w przeglądarce.
2. Wpisz swój numer zamówienia.
3. Naciśnij ENTER lub kliknij przycisk wyszukiwania.
4. Wybierz swoje zamówienie.

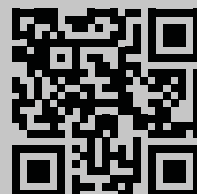



Karta produktu Złącze rurowe EXLP

Bezpieczeństwo



Procedury i informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania można znaleźć w odpowiednich instrukcjach montażu, obsługi i konserwacji urządzenia oraz w dokumentacji producenta produktu.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, o których nie wspomniano w niniejszej karcie produktu. W razie wątpliwości należy posługiwać się informacjami od producenta.



Części zamienne

Listę części zamiennych można pobrać ze strony Portal zamówień IV Produkt. Zamawiaj części zamienne i akcesoria w firmie IV Produkt. Dane kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie. Kontaktując się z nami, podaj numer zamówienia i oznaczenie centrali z tabliczki znamionowej znajdującej się na centrali.



Karta produktu Złącze rurowe EXLP

Portal zamówień

Informacje

Instalacja rurowa składa się z pompy obiegowej, zaworu regulacyjnego, zaworu z siłownikiem i zbiornika wyrównawczego. Instalacja rurowa jest napełniona glikolem etylenowym, poddana próbie ciśnieniowej i wyregulowana. Instalacja rurowa jest dostarczana w pełni zmontowana fabrycznie.

Komponenty składowe


Pozostałe wartości, takie jak zakres przepływu, wartość Kv (zaworu) oraz dostępne ciśnienie (wymyennik/ instalacja rurowa), znajdują się w danych technicznych w dostarczonej dokumentacji.

Komponent	Wielkość centrali			
	150	190	240	300
Pompa Grundfos	CME 1-3	CME 5-3	CME 5-3	CME 5-3
Zawór napełniający 2 szt. (numer RSK)	5494212, DN20	5494212, DN20	5494212, DN20	5494212, DN20
Zawór odcinający z filtrem (numer RSK)	5060279, DN25	5060279, DN25	5060279, DN25	5060279, DN25
Zawór odcinający bez filtra (numer RSK)	4502147, DN25	4502147, DN25	4502147, DN25	4502147, DN25
Zawór regulacyjny typu STAD (numer RSK)	4889980, DN 20	4889981, DN 25	4889981, DN 25	4889981, DN 25
Zbiornik wyrównawczy (numer RSK)	5535208, 4 litry	5535208, 4 litry	5535208, 4 litry	5535208, 4 litry
Wspornik ścienny zbiornika wyrównawczego (numer RSK)	5535281	5535281	5535281	5535281
Zestaw armatury (numer RSK)	5535369	5535369	5535369	5535369
Czujnik temp. Siemens	QAE 2120.015	QAE 2120.015	QAE 2120.015	QAE 2120.015
Typ zaworu sterującego Siemens *	VBI61.	VBI61.	VBI61.	VBI61.

Komponent	Wielkość centrali			
	360	400	480	600
Pompa Grundfos	CME 5-3	CME 5-3	CME 5-3	CME 5-3
Zawór napełniający 2 szt. (numer RSK)	5494212, DN20	5494212, DN20	5494212, DN20	5494212, DN20
Zawór odcinający z filtrem (numer RSK)	5060279, DN25	5060279, DN25	5060281, DN32	5060281, DN32
Zawór odcinający bez filtra (numer RSK)	4502147, DN25	4502147, DN25	4502148, DN32	4502148, DN32
Zawór regulacyjny typu STAD (numer RSK)	4889982, DN32	4889982, DN32	4889983, DN40	4889983, DN40
Zbiornik wyrównawczy (numer RSK)	5535216, 8 litrów	5535216, 8 litrów	5535216, 8 litrów	5535216, 8 litrów
Wspornik ścienny zbiornika wyrównawczego (numer RSK)	5535281	5535281	5535281	5535281
Zestaw armatury (numer RSK)	5535369	5535369	5535369	5535369
Czujnik temp. Siemens	QAE 2120.015	QAE 2120.015	QAE 2120.015	QAE 2120.015
Typ zaworu sterującego Siemens *	VBI61.	VBI61.	VBI61.	VBI61.

* Wielkość – patrz dane techniczne centrali.

Instalacja rurowa, komponenty

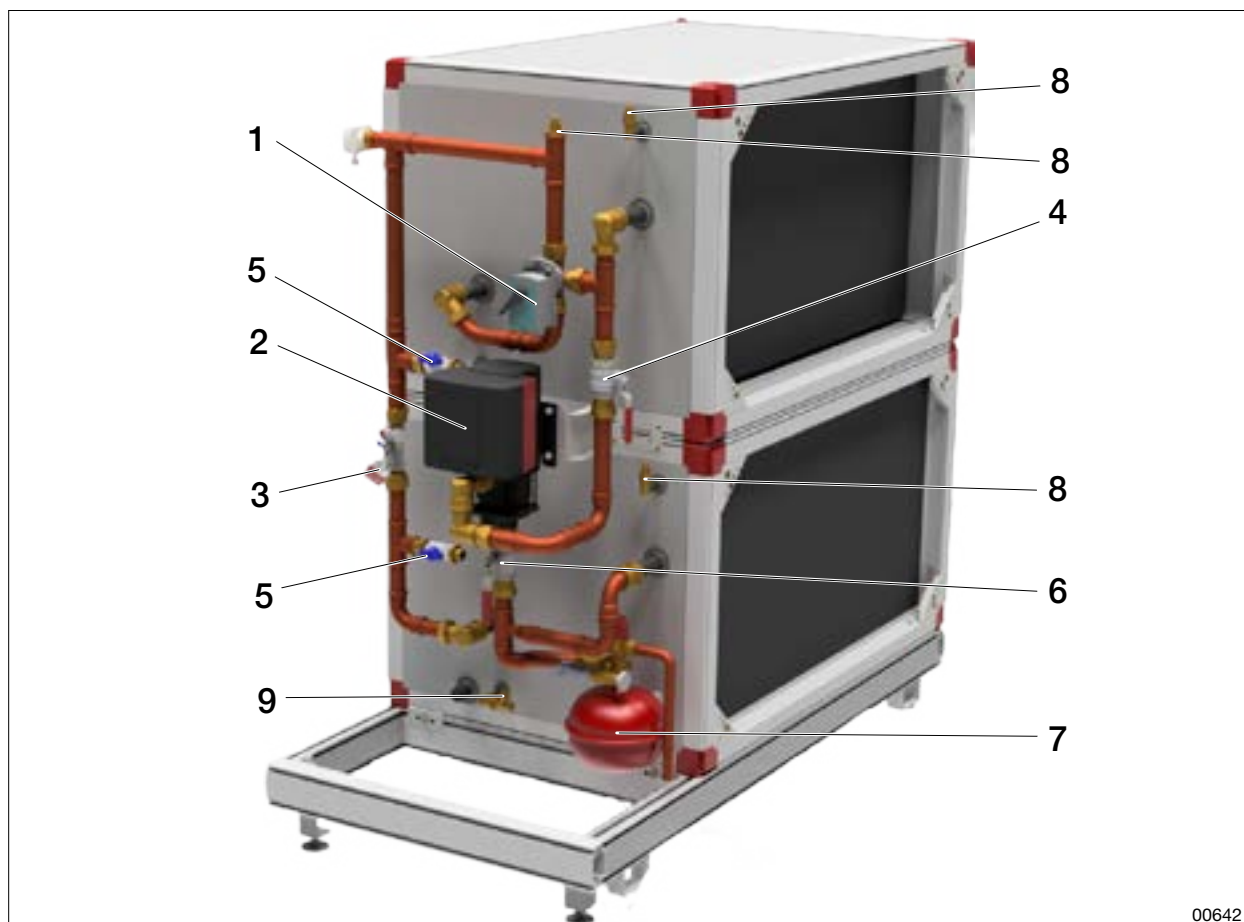

00642

Ilustracja: Rysunek zasadniczy Instalacja rurowa EXL do Envistar Flex


- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Zawór sterujący z siłownikiem | 6. Zawór odcinający z filtrem czyszczącym |
| 2. Pompa obiegowa | 7. Zbiornik wyrównawczy |
| 3. Zawór regulacyjny | 8. Zawór odpowietrzający |
| 4. Zawór odcinający | 9. Zawór spustu wody |
| 5. Zawór napełniający | |



Karta produktu Złącze rurowe EXLP

Portal zamówień


Obwód odzysku, funkcja

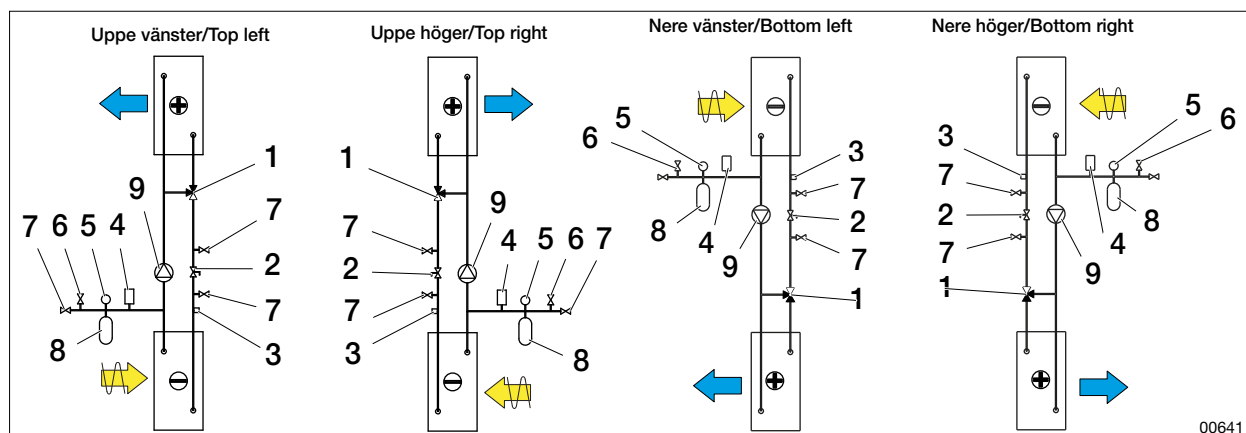

Ilustracja: Rysunek zasadniczy obwodu odzysku

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Zawór sterujący | 6. Zawór odpowietrznika |
| 2. Zawór regulacyjny | 7. Zawór napełniający |
| 3. Podłączenie czujnika zanurzeniowego | 8. Zbiornik wyrównawczy |
| 4. Zawór bezpieczeństwa | 9. Pompa obiegowa |
| 5. Manometr | |

Montaż

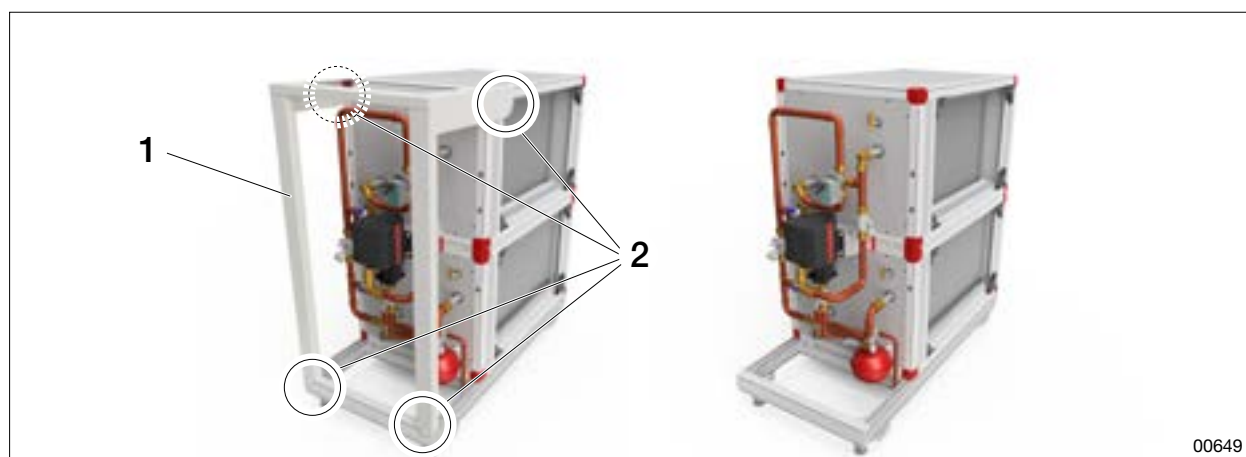


Ilustracja: Bezpieczeństwo w transporcie

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Bezpieczeństwo w transporcie | 2. Śruby |
|---------------------------------|----------|


- Odkręć śruby.
- Zdejmij osłonę transportową. Osłonę transportową należy wyrzucić do odpadów segregowanych (blacha).
- Zmontuj centralę z pozostałymi komponentami. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji montażu centrali.

Połączenie


Pompa obiegowa (Grundfos CME)

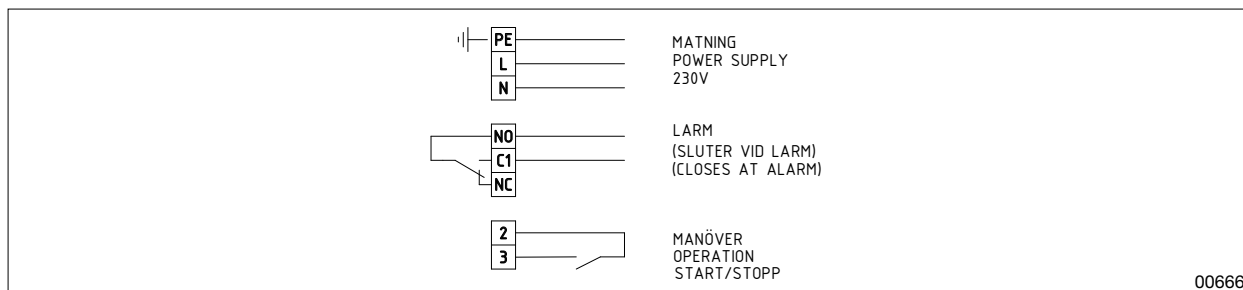

Siłownik zaworu (GSD161.9A)

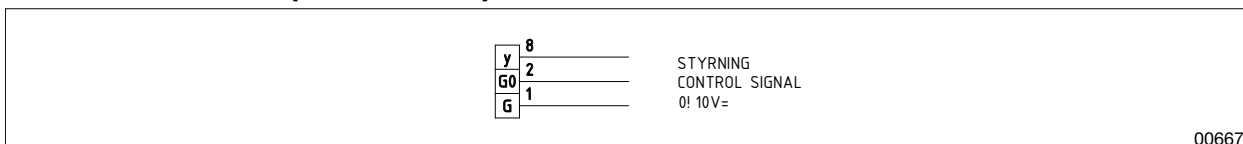

Czujnik szronienia (QAE 2120.015)



Regulacja i ustawienie

Pompa obiegowa CME

Pompa obiegowa jest wstępnie ustawiona, a przepływ cieczy jest uregulowany fabrycznie. Przepływ jest kontrolowany za pomocą wbudowanego zaworu regulacyjnego.

Wielkość centrali	Typ pompy	Napięcie (V)	Prąd elektryczny (A)	Moc (kW)
150	CME 1-3-A-R-A-E-AQQE	230	3,45	0,5
190-600	CME 5-3-A-R-A-E-AQQE	230	6,7	1,1

Zawór regulacyjny STAD

Ustawienie fabryczne to 3,0 dla urządzeń o rozmiarze 150-600.

Zbiornik wyrównawczy

Ustawienie fabryczne (ciśnienie wstępne) wynosi 0,5 bara dla jednostek o wielkości 150-600. Ciśnienie robocze wynosi od 0,8 do 1,4 bara.

Zapraszamy do kontaktu z nami



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ
+46 470 – 75 88 00
www.ivprodukt.se, www.ivprodukt.com
www.ivprodukt.no, www.ivprodukt.dk, www.ivprodukt.de



Wsparcie:

Sterowanie:	+46 470 – 75 89 00, styr@ivprodukt.se
Serwis:	+46 470 – 75 89 99, service@ivprodukt.se
Części zamienne:	+46 470 – 75 86 00, reservdelar@ivprodukt.se
DU/Dokumentacja:	+46 470 – 75 88 00, du@ivprodukt.se
