




Hijsinstructies


Alle units

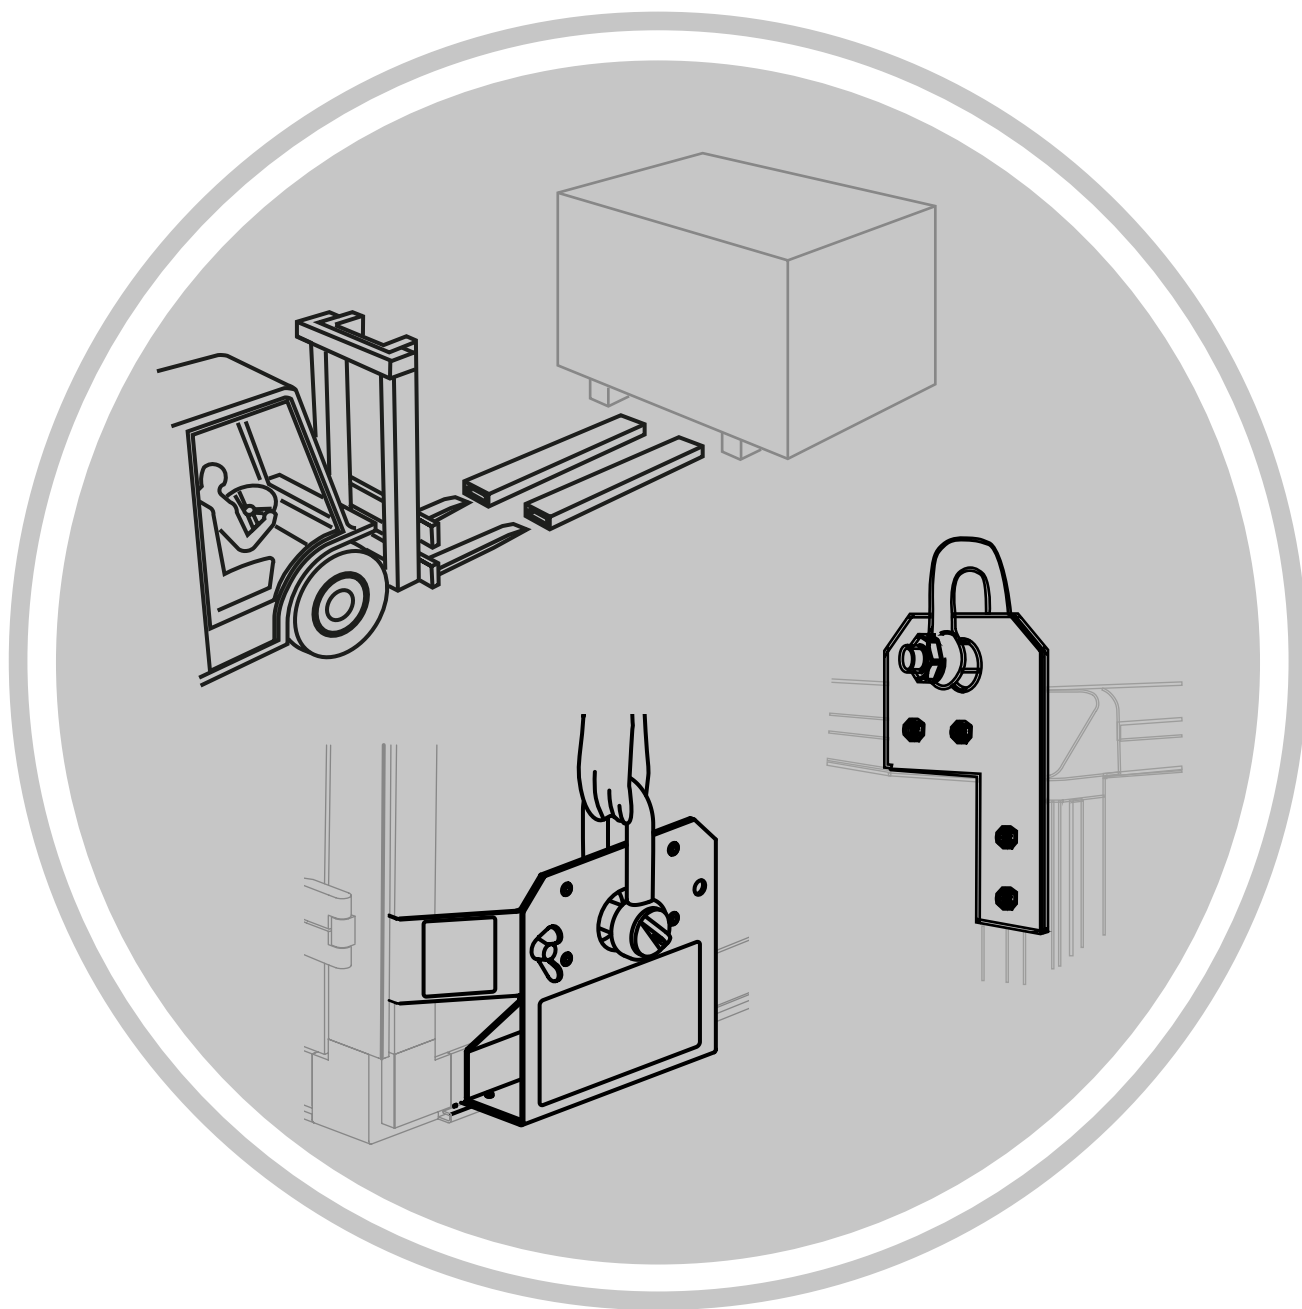



Documentatie voor uw unit

1. Scan de QR-code of typ orderdocs.ivprodukt.com in uw browser.
2. Voer uw ordernummer in.
3. Druk op ENTER of klik op 'Zoeken'.
4. Selecteer uw bestelling.

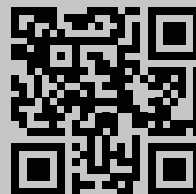

Ontbreekt er documentatie?

Zie details in hoofdstuk

'2.1 Documentatie en ondersteuning', pagina 6.

INHOUDSOPGAVE

1	VEILIGHEID.....	4
1.1	Beoogde toepassing.....	4
1.2	Algemene veiligheid.....	4
1.3	Hijswerktuigen en hijstoebehoren.....	4
1.4	Structuur van waarschuwingsberichten	5
1.5	Algemene waarschuwingen.....	5
2	ALGEMENE INFORMATIE.....	6
2.1	Documentatie en ondersteuning	6
2.2	Informatiebericht, niet veiligheidsgerelateerd	6
2.3	Reserveonderdelen.....	6
2.4	Afkorting in de handleiding	6
2.5	Termen in de handleiding	7
2.5.1	Frame	7
2.5.2	Hijscnsoles.....	7
2.5.3	Hijsgen	7
2.5.4	Schakel	8
2.5.5	Hijsganden	8
2.5.6	Bandgeleider	8
2.5.7	Hijshaken	8
2.5.8	Spreidjuk	8
2.5.9	Glijstop	8
3	ONTVANGST LEVERING / OPSLAG.....	9
3.1	Ontvangen, uitpakken	9
3.2	Verpakking en bescherming	9
3.3	Aanbevolen opslag	9
4	HIJSMETHODEN	10
4.1	Optillen met een heftruck.....	10
4.2	Hijzen van delen bestaande uit twee lagen (delen op elkaar)	10
4.3	Hijzen met hijscnsoles, hijsgen en spreidjukken	11
5	HIJZEN VAN UNITDELEN OP GRONDFRAME/BALKENFRAME.....	12
5.1	Afladen van een unitdeel gemonteerd op grondframe.....	12
5.2	Unit gemonteerd op balkenframe.....	13
6	UNITDELEN HIJZEN	14
6.1	Optillen met hefconsole EMMT-08, voor 50-profiel	14
6.2	Optillen met hijscnsole EMMT-12, voor 60-profiel.....	15
6.3	Roterende warmtewisselaar hijzen.....	16
6.3.1	Rotor van vrachtwagen tillen (rotorgrootte 1250-D1, 1540-D1).....	16
6.3.2	Rotor optillen - grootte 1580.....	17



1 VEILIGHEID



De inhoud van deze handleiding bestaat uit fragmenten uit handleidingen en is bedoeld als aanvullende informatie.

Voor meer informatie en overige veiligheid met betrekking tot hijsen, plaatsen en opbergen, evenals overige veiligheid, raadpleeg de montage-instructies voor elke unit/elk onderdeel.



- Deze handleiding bevat belangrijke instructies. Lees aandachtig en volg de instructies.
- Besteed speciale aandacht aan waarschuwings- en informatieberichten en de stickers op het product.
- Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

00177

1.1 Beoogde toepassing

Bedoelde gebruiker/bedoeld gebruik

De inhoud van deze handleiding is bedoeld voor personeel dat units of unitdelen optilt of verplaatst. De informatie moet samen met de montage-instructies voor de betreffende unit/het betreffende onderdeel worden gebruikt.

1.2 Algemene veiligheid

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten altijd worden gebruikt op basis van de risico's op de werkplek. Draag bijvoorbeeld veiligheidsschoenen met een stalen neus, gehoorbescherming, beschermende helm, handschoenen, bril, bedekkende kleding, beschermende overall, mondkapje/gelaatsmasker en/of valbeveiliging waar de werkzaamheden en werkomgeving dit vereisen.

1.3 Hijswerktuigen en hijstoebehoren

De unit moet worden opgetild met behulp van de hijsogen en de hijsconsoles die door IV Produkt worden geleverd.

Het optillen moet gebeuren volgens de hijsinstructies in dit document, evenals volgens de markeringen en borden op de unit/het onderdeel. Als er geen hijsinstructie of markering is, moet het optillen gebeuren volgens hefmethoden die door de transportindustrie ontwikkeld en in gebruik zijn.

1.4 Structuur van waarschuwingsberichten

Waarschuwingsberichten in de instructie, waarschuwen voor risico's bij het hanteren en monteren van het product. Volg zorgvuldig de instructies in de waarschuwingsberichten.



Het waarschuwingssymbool geeft aan dat er een risico is.

WAARSCHUWING! duidt op een potentieel risico dat, indien niet vermeden, **levensbedreigende of ernstige** situaties kan veroorzaken die tot de dood of persoonlijk letsel kunnen leiden.

WEES VOORZICHTIG! duidt op een potentieel risico dat, indien niet vermeden, **materiële schade** aan het product of het milieu en verminderde functionaliteit van het product kan veroorzaken.

'**Risico op xxxxxx.**' geeft het risico aan in een korte risicotitel.

Beschrijving in cursief geeft meer gedetailleerde informatie over wat het risico inhoudt.

- De punten geven aan hoe de gebruiker schade kan vermijden.

1.5 Algemene waarschuwingen

WAARSCHUWING!

Risico op levensbedreigend of ernstig letsel door beknelling of verbrijzeling

De unitdelen zijn in veel gevallen zwaar en kunnen niet met de hand worden opgetild.



- Volg de nationale voorschriften en aanbevelingen voor het hijsen en de instructies in deze handleiding.
- Raadpleeg de gewichten op de overzichts- en plaatsingstekening om correct te hijsen en de juiste hijshulpmiddelen te selecteren.
- Gebruik geschikte hijshulpmiddelen.
- Gebruik de juiste beschermingsmiddelen.
- Til slechts één deel tegelijk op.

00681

WAARSCHUWING!

Risico op levensbedreigend of ernstig letsel door beknelling of verbrijzeling

Hoge unitdelen, evenals unitdelen met een hoog of verschoven zwaartepunt, vormen een groter risico op kantelen.



- Volg de nationale voorschriften en aanbevelingen voor het hijsen en de instructies in deze handleiding.
- Gebruik geschikte hijshulpmiddelen.
- Gebruik de juiste beschermingsmiddelen.
- Wees voorzichtig bij het werken tussen de unitdelen.
- Wees voorzichtig bij het plaatsen van unitdelen op het grondframe.
- Gebruik ondersteuning om de onderdelen te beveiligen tegen elk risico op kantelen.

00680



2 ALGEMENE INFORMATIE

2.1 Documentatie en ondersteuning

De documentatie voor uw unit vindt u op IV Produkt-bestelportaal. Het kan tot twee weken duren voordat alle documentatie beschikbaar is op IV Produkt-bestelportaal. De tekst "Documentatie in ontwikkeling" staat er totdat de documentatie compleet is. Neem, in geval van ontbrekende of onjuiste documentatie, contact op met DU/Documentatie. Voor hulp op ander gebied kunt u contact opnemen met de betreffende afdeling. Kijk voor contactgegevens op de achterzijde van de handleiding.

2.2 Informatiebericht, niet veiligheidsgerelateerd



Symbool samen met informatietekst markeert moeilijkheden en geeft tips en aanbevelingen.

00182

2.3 Reserveonderdelen

De reserveonderdelenlijst vindt u op IV Produkt-bestelportaal. Bestel reserveonderdelen en accessoires bij IV Produkt. Kijk voor contactgegevens op de achterzijde van de handleiding. Vermeld bij contact het ordernummer en de unitnaam zoals die op het typeplaatje op de unit staat.

2.4 Afkortingen in de handleiding

Begrip	Verklaring
Rotor	Roterende warmtewisselaar
Unitdeel	Deel van de unit. Kan een functie bevatten (bijvoorbeeld ventilator, media enz.) maar kan ook een leeg deel zijn.



Neem alvorens het hijsen het hoofdstuk VEILIGHEID zorgvuldig door. Let vooral op de waarschuwingen.

2.5 Termen in de handleiding

2.5.1 Frame

Binnenunits die op grondframes (aluminium profielen) zijn gemonteerd, hebben ofwel hijsogen die op de lengtebalken van het grondframe zijn gemonteerd, ofwel bandgeleiders onder de dwarsbalken van het grondframe.

Buitenunits zijn gemonteerd op balkenframes (aluminium profielen) en zijn voorzien van hijsogen die op de lengtebalken van het balkenframe zijn gemonteerd. Het balkenframe is verkrijgbaar in twee hoogtes, 100 mm en 160 mm, afhankelijk van de lengte en het gewicht van de buitenunit.

Het frame van de unit bestaat uit aluminium profielen:

- Grootte 060-980: 50 x 50 mm (50 profiel)
- Grootte 1080-3150: 60 x 60 mm (60 profiel).

2.5.2 Hijsconsoles

IV Produkt-consoles moeten als afzonderlijke accessoires worden besteld. Elke set bestaat uit vier consoles inclusief schroeven. IV Produkt raadt een kit aan voor elk unitdeel dat moet worden opgetild.

- EMMT-08 wordt gebruikt voor units met een 50-profiel. De console wordt bevestigd in de profielgroeven aan de onderkant van de unit. Zie '[6.1 Optillen met hefconsole EMMT-08, voor 50-profiel](#)', [pagina 14](#).
- EMMT-12 wordt gebruikt voor units met een 60-profiel. De console wordt aan de bovenkant van de unit met schroeven bevestigd. Zie '[6.2 Optillen met hijsconsole EMMT-12, voor 60-profiel](#)', [pagina 15](#).
- Voor het hijsen van de grotere rotor wordt een speciale variant van de EMMT-12 gebruikt, zie. '[6.3.2 Rotor optillen - grootte 1580](#)', [pagina 17](#)

2.5.3 Hijsogen

Hijsogen worden gebruikt als bevestigingspunten voor sluitingen en hijsshaken.



WEES VOORZICHTIG!

Risico op beschadiging van het product

Grondframes kunnen worden uitgerust met consoles, die alleen bedoeld zijn voor verankering tijdens transport (transport-vergrendelingen).

Het hijsen ervan kan leiden tot schade aan het grondframe of de unit.

- Consoles met de volgende sticker zijn niet geschikt om te hijsen:

WARNING
NOT FOR LIFTING

THIS LIFTING EYE IS
- ONLY FOR ANCHORING ON TRUCK
- NOT FOR LIFTING THE AHU

00679



2.5.4 Schakel

De sluiting wordt gebruikt tussen de hijsbanden/kettingen en de hijsogen, of tussen de hijsbanden/kettingen en het spreidjuk.

2.5.5 Hijsbanden

De hijsbanden worden door de sluiting/hijshaak of onder het grondframe door de bandgeleider gehaald.

2.5.6 Bandgeleider

De bandgeleider kan voormonteerd zijn, afhankelijk van het type unit, de grootte van de unit en het unitdeel. Ze zijn niet bedoeld om aan te hijsen, maar dienen als houders voor de hijsbanden. Door de hijsbanden door de geleiders te halen, blijven ze tijdens het hijsen op hun plaats en kunnen ze niet wegglijden waardoor de unit kantelt.

2.5.7 Hijshaken

De hijshaak wordt gebruikt tussen de hijsbanden/kettingen en de hijsogen, of tussen de hijsbanden/kettingen en het spreidjuk.

2.5.8 Spreidjuk

Het spreidjuk wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat kettingen en hijsbanden niet tegen de oppervlakken en uitstekende delen van de unit schuren, zoals buitendaken of kleppen. De kettingen op het spreidjuk moeten verstelbaar zijn om de kanteling van de unit te compenseren, zodat de unit of unitdelen niet instabiel worden of te scheef komen te staan bij het hijsen. Zie ['4.3 Hijsen met hijsconsoles, hijsogen en spreidjukken', pagina 11](#).

2.5.9 Glijstop

De glijstop is het onderdeel op de hijsconsole EMMT-08 dat voorkomt dat de console wegglijdt of losraakt tijdens het hijsen.

3 ONTVANGST LEVERING / OPSLAG

3.1 Ontvangen, uitpakken

Controleer bij aankomst de goederen en hun verpakking. Controleer of er geen schade is.

3.2 Verpakking en bescherming

De verpakking van het product is bedoeld om het product te beschermen tegen regen en vuil tijdens transport en opslag.

Het product moet zo lang als nodig in de originele verpakking worden gehouden. Als de verpakking wordt verwijderd, moet het product worden beschermd zodat deeltjes (bijv. stof en vuil) of water de functionele delen niet binnendringen.

Als de goederen bij levering vuil zijn, spoel de unit dan af met water en reinig, indien nodig, volgens het gebruik en onderhoud van het betreffende type unit.

3.3 Aanbevolen opslag

Vóór de montage moet het product op een vlak oppervlak worden opgeslagen, bij voorkeur droog en warm.

Als het product buiten wordt bewaard, moet het worden beschermd tegen weersomstandigheden zoals regen, sneeuw en direct zonlicht. Tijdens de opslag moeten de unitdelen geventileerd worden. Het product kan zowel warm als koud opgeslagen worden binnen het temperatuurbereik -40 °C tot +50 °C.



Kleine hoeveelheden condensvocht, dat ontstaat tijdens opslag bij wisselende temperaturen, droogt op wanneer de unit in gebruik wordt genomen, maar controleer:

- of er goede luchtcirculatie is tussen de verpakking en de unit en binnenin in de functionele delen. Open de verpakking om indien nodig lucht binnen te laten.
- of het product beschermd is tegen extreme temperaturen en weersomstandigheden.
- of het product is beschermd tegen het binnendringen van water, zodat zich geen grote hoeveelheden stilstaand water kan verzamelen in de unit.




4 HIJSMETHODEN

4.1 Optillen met een heftruck



Bij optillen met een heftruck moeten de vorken even lang of langer zijn als de pallet waarop de unit is vastgezet.

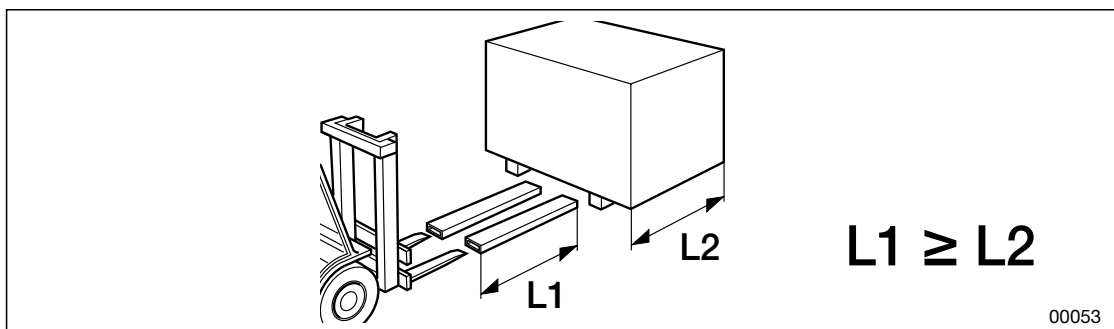

Afbeelding: Optillen met een heftruck

1. Lengte vorken

2. Verpakking unit

4.2 Hijzen van delen bestaande uit twee lagen (delen op elkaar)



Geldt voor 50-profielen.

- Totaalgewicht ≤ 1600 kg - hijsen met hijsconsole EMMT-08, vastgezet aan de onderkant van het onderste deel.
- Totaalgewicht > 1600 kg - hijsen aan voorgemonteerde hijsogen in het grondframe.

4.3 Hijzen met hijsconsoles, hijsogen en spreidjukken

WEES VOORZICHTIG!

Risico op beschadiging van het product

Kettingen/banden die tegen de unit aanliggen, kunnen de oppervlakken en uitstekende delen van de unit beschadigen.




- Volg de nationale voorschriften en aanbevelingen voor het hijsen en de instructies in deze handleiding.
- Gebruik een spreidjuk bij het hijsen van units met uitstekende delen.
- Maximale hoek aan de hijsaak = 80°.
- Maximale kanteling van de unit = 15°.
- Het spreidjuk moet 100-400 mm breder zijn dan de unit.

00682




- Als de kanteling groter is dan de toegestane helling, moeten de kettingen/hijsbanden worden ingekort of verlengd totdat de kanteling kleiner wordt.

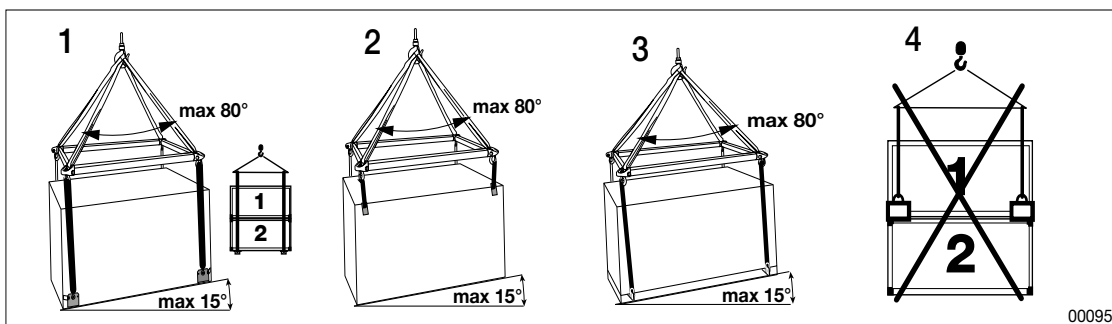

00095

Afbeelding: Voorbeeld van hijsen met spreidjuk en kanteling

1. Optillen met EMMT-08 met spreidjuk
2. Optillen met EMMT-12 met spreidjuk
3. Optillen met balkenframe met spreidjuk
4. Onjuist gemonteerde hijsconsole in het midden-profiel

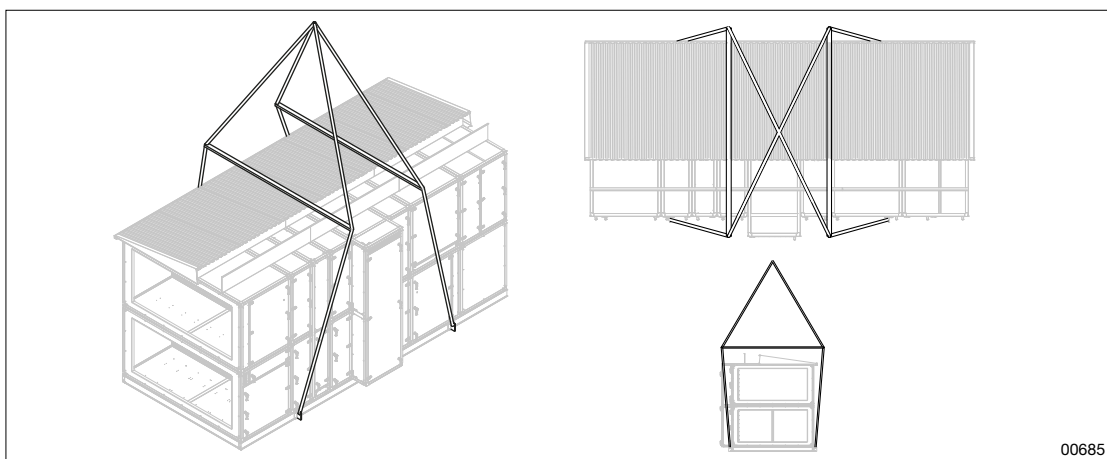

00685

Afbeelding: Voorbeeld van hijsen met spreidjuk



5 HIJSEN VAN UNITDELEN OP GRONDFRAME/ BALKENFRAME

5.1 Afladen van een onderdeel gemonteerd op grondframe

WAARSCHUWING!

Risico op levensbedreigend of ernstig letsel door beknelling of verbrijzeling

Bij verkeerd hijsen kan de unit of een deel van de unit losraken en vallen.




- Volg de nationale voorschriften en aanbevelingen voor het hijsen en de instructies in deze handleiding.
- Overschrijd nooit het opgegeven gewicht voor de betreffende hijsmethode of hijsapparatuur.
- In de fabriek gemonteerde bandgeleiders (beugels) mogen niet worden verplaatst of losgemaakt.
- De hijsbanden moeten door de beugels worden getrokken om te voorkomen dat de hijsbanden wegglijden. Als de bandgeleider niet in de fabriek is gemonteerd, moet de persoon die het hijsen uitvoert ervoor zorgen dat de hijsbanden niet naar elkaar toe of uit elkaar glijden tijdens het hijsen.
- Bandgeleiders (beugels) mogen niet als hijsogen worden gebruikt.

00676



- Geldt voor grondframes met een pothoogte van 100 mm of meer.

1. Trek de hijsbanden onder het grondframe van de unit door. Zorg ervoor dat de hijsbanden door de consoles zitten.
2. Til op met geschikt hefuitrusting.

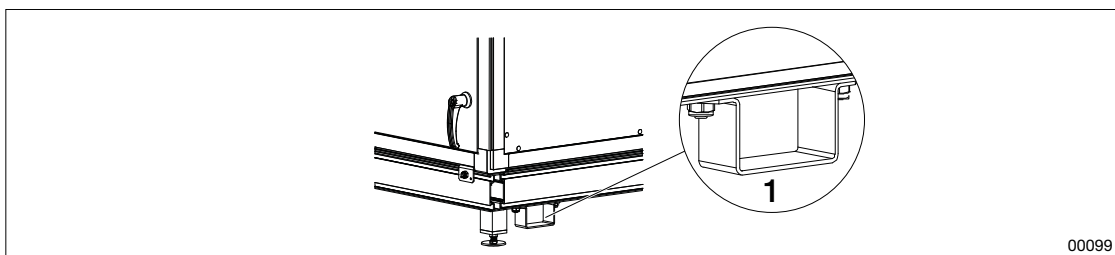

00099

Afbeelding: Bandgeleider op grondframe

1. Bandgeleiders (consoles) voor het doorvoeren van hijsbanden (vier stuks)

5.2 Unit gemonteerd op balkenframe

Hijsslussen worden altijd in de fabriek gemonteerd. Bij het hijsen met hijsbanden of kettingen moeten de hijsogen altijd voorzien zijn van een sluiting of hijshaak.

WAARSCHUWING!

Risico op levensbedreigend of ernstig letsel door beknelling of verbrijzeling


Bij verkeerd hijsen kan de unit of een deel van de unit losraken en vallen.



- Volg de nationale voorschriften en aanbevelingen voor het hijsen en de instructies in deze handleiding.
- Overschrijd nooit het opgegeven gewicht voor de betreffende hijsmethode of hijsapparatuur:
 - Balk 100 mm = maximale belasting 3000 kg (750 kg/console)
 - Balk 160 mm = maximale belasting 5400 kg (1350 kg/console)
- In de fabriek gemonteerde hijsconsoles mogen niet worden verplaatst of losgemaakt.
- Hijsbanden mogen niet door de opening voor de sluiting/hijshaak worden getrokken.
- Gebruik een sluiting met veiligheidsfactor 6:1.

00675

1. Plaats een sluiting in elk van de voorgemonteerde hijsogen.
2. Trek de hijsbanden door de sluiting.
3. Til op met geschikt hefuitrusting.

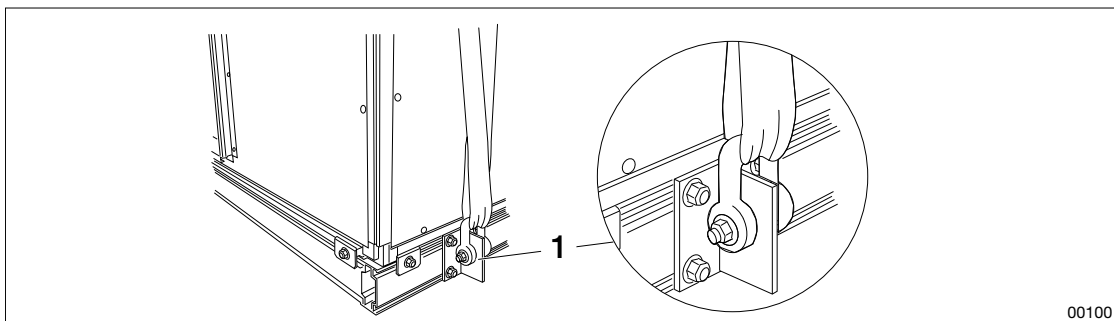

00100

Afbeelding: Hijsogen voorgemonteerd op balkenframe

1. Hijsogen met sluiting (vier stuks)



6 UNITDELEN HIJSEN

6.1 Optillen met hefconsole EMMT-08, voor 50-profiel

WAARSCHUWING!


Risico op levensbedreigend of ernstig letsel door beknelling of verbrijzeling

Bij verkeerd hijsen kan de unit of een deel van de unit losraken en vallen.



- Volg de nationale voorschriften en aanbevelingen voor het hijsen en de instructies in deze handleiding. Raadpleeg de markering op de sticker, die op de console is geplakt.
- Overschrijd nooit het opgegeven gewicht voor de betreffende hijsmethode of hijsapparatuur:
 - Maximale belasting 1600 kg (400 kg/console)
- De console moet in de groeven van het onderste profiel worden gemonteerd en mag niet op een andere manier worden gemonteerd.
- De console mag niet in het middelste profiel van tweelaagse delen worden gemonteerd.
- Zorg ervoor dat de glijstop van de console correct in de groeven van het zijprofiel is gemonteerd en is verankerd met de vleugelmoer.
- Gebruik een sluiting met veiligheidsfactor 6:1.
- De console mag niet worden gebruikt voor 60-profielen.

00673

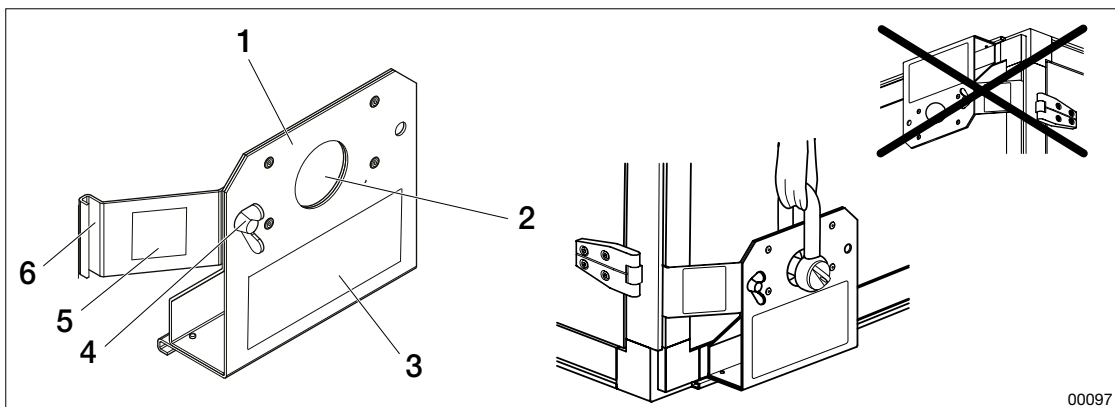

00097

Afbeelding: Hijsconsole EMMT-08

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Hijsconsole EMMT-08 | 4. Vleugelmoeren |
| 2. Opening voor sluiting/hijshaak | 5. Sticker glijstop |
| 3. Console met sticker | 6. Glijstop |

De EMMT-08 wordt geleverd in set van vier stuks.

1. Plaats een hijsconsole in de onderste vier hoeken van het unitdeel (aan de kopsen kanten). De opening voor de sluiting/hijshaak moet naar boven worden geplaatst.
2. Schuif de console in de horizontale groef van het aluminium profiel van de unit.
3. Schuif de glijstop in de verticale groef van het aluminium profiel van de unit.
4. Zet de glijstop/console vast door de vleugelmoer vast te draaien.
5. Plaats een sluiting in elk van de gemarkeerde hijsconsoles.
6. Til op met geschikt hefuitrusting.

6.2 Optillen met hijsconsole EMMT-12, voor 60-profiel

WAARSCHUWING!


Risico op levensbedreigend of ernstig letsel door beknelling of verbrijzeling

Bij verkeerd hijsen kan de unit of een deel van de unit losraken en vallen.



- Volg de nationale voorschriften en aanbevelingen voor het hijsen en de instructies in deze handleiding. Raadpleeg ook de sticker die op de console is geplakt.
- Overschrijd nooit het opgegeven gewicht voor de betreffende hijsmethode of hijsapparatuur:
 - Maximale belasting 2000 kg (500 kg/console)
- De console moet in het bovenste profiel worden gemonteerd met de hijsogen naar boven en mag niet op een andere manier worden gemonteerd.
- De console mag niet in het middelste profiel van tweelaagse delen worden gemonteerd.
- Zorg ervoor dat de schroeven correct zijn geplaatst en dat het juiste aanhaalmoment (24 Nm) wordt gebruikt.
- T-bouten en moeren slijten bij het hijsen en moeten worden vervangen door nieuwe telkens wanneer de hijsconsole wordt verplaatst.
- Gebruik een sluiting met veiligheidsfactor 6:1.
- De console mag niet worden gebruikt voor 50-profielen.

00674

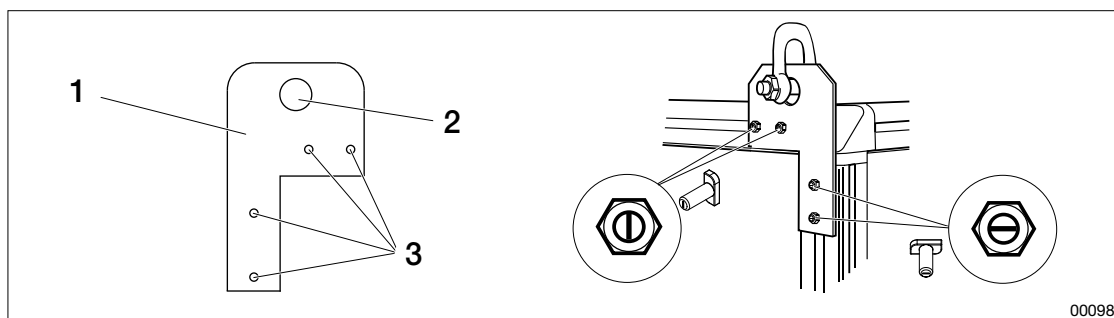

00098

Afbeelding: Hijsconsole EMMT-12

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Hijsconsole EMMT-12 | 3. Bevestigingsgaten |
| 2. Opening voor sluiting/hijshaak | |

De EMMT-12 wordt geleverd in sets van vier stuks.

1. Plaats de hijsconsoles over de vier bovenhoeken van de unit (aan de langste zijden van het deel), met het hooft omhoog.
2. Steek de meegeleverde M8 T-bouten (MB 8×19 FZB 8.8), door de console en in de groef van het aluminium profiel.
3. Draai de T-bouten aan, zodat ze 90° ten opzichte van de groef in het profiel zitten en stevig onder de randen van de groef vastzitten.
4. Draai de moeren vast met een aanhaalmoment van 24 Nm.
5. Plaats een sluiting in elk van de gemarkeerde hijsconsoles.
6. Til op met geschikt hefuitrusting.



Hijsinstructies Alle units

6.3 Roterende warmtewisselaar hijzen



WAARSCHUWING!

Risico op levensbedreigend of ernstig letsel door beknelling of verbrijzeling

Hoge unitdelen, evenals unitdelen met een hoog of verschoven zwaartepunt, vormen een groter risico op kantelen.

- Volg de nationale voorschriften en aanbevelingen voor het hijzen en de instructies in deze handleiding.
- Gebruik geschikte hijshulpmiddelen.
- Gebruik de juiste beschermingsmiddelen.
- Wees voorzichtig bij het werken tussen de unitdelen.
- Wees voorzichtig bij het plaatsen van unitdelen op het grondframe.
- Gebruik ondersteuning om de onderdelen te beveiligen tegen elk risico op kantelen.

00680




Afzonderlijk meegeleverde rotoren moeten worden opgetild met het gespecificeerde hijshulpmiddel:

- Grootte 060-980, 50-profiel: Hijskonsole EMMT-08.
- Grootte 1080-1950, 60-profiel: Hijskonsole EMMT-12.

6.3.1 Rotor van vrachtwagen tillen (rotorgrootte 1250-D1, 1540-D1)

De hijskonsole kan op verschillende punten op de rotor worden geplaatst, afhankelijk van de gebruikte wijze van optillen.

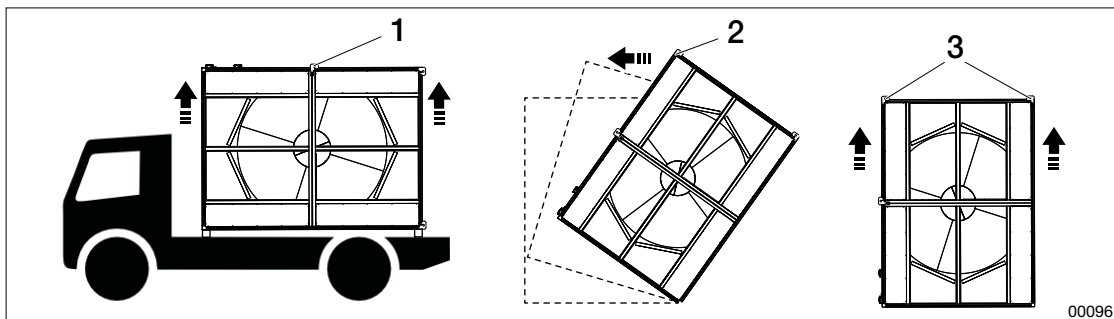

00096

Afbeelding: De rotor van de vrachtwagen tillen

1. Consoles bij het van de vrachtwagen tillen
2. Consoles om de rotor rechtop te zetten

3. Consoles om de rotor naar de unit te transporteren

6.3.2 Rotor optillen - grootte 1580

De grotere rotor wordt opgetild met speciale consoles. Raadpleeg de montage-instructies voor de betreffende unit.

WAARSCHUWING!


Risico op levensbedreigend of ernstig letsel door beknelling of verbrijzeling

*Bij verkeerd hijsen en verkeerd transport kan de rotor losraken en kantelen/val-
len. De constructie en vorm van de rotor brengen een groter risico op kantelen
met zich mee.*



- Volg de nationale voorschriften en aanbevelingen voor het hijsen en de instructies in deze handleiding. Raadpleeg ook de sticker die op de console is geplakt.
- De rotor mag niet aan de bovenkant van de behuizing worden opgetild.
- De rotor mag niet op een vrachtwagen worden vervoerd.
- De rotor moet aan de in de fabriek gemonteerde consoles worden gehesen.
- In de fabriek gemonteerde hijsconsoles mogen niet worden verplaatst of losgemaakt.
- Wees zeer voorzichtig bij het optillen en vervoeren van de rotor.

00683

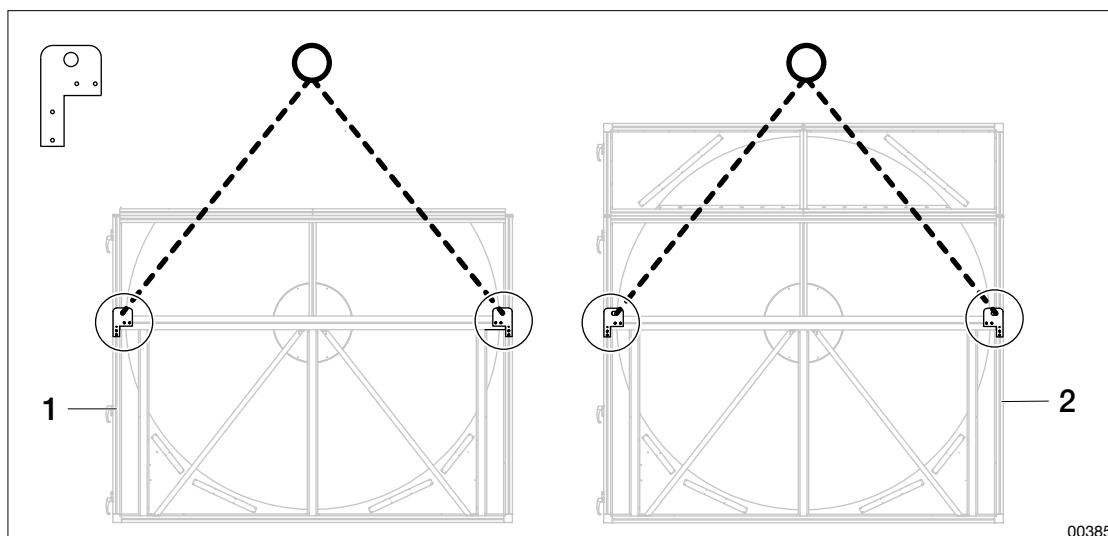

00385

Afbeelding: Rotor grootte 1580 optillen

1. Rotor niet gemonteerd, zonder bovenkant

2. Rotor gemonteerd, met bovenkant

Neem gerust contact met ons op



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, SE-35043 VÄXJÖ, ZWEDEN
+46 470 – 75 88 00
www.ivprodukt.se, www.ivprodukt.com
www.ivprodukt.no, www.ivprodukt.dk, www.ivprodukt.de



Support:

Bediening:	+46 470 – 75 89 00, styr@ivprodukt.se
Service:	+46 470 – 75 89 99, service@ivprodukt.se
Reserveonderdelen:	+46 470 – 75 86 00, reservdelar@ivprodukt.se
Documentatie:	+46 470 – 75 88 00, du@ivprodukt.se



IV Produkt-bestelportaal