



Produkta lapa

Istabas iekārta

STG-02-1


Siemens POL824.40/STD





Jūsu iekārtas dokumentācija:

1. Skenējiet QR kodu vai ievadiet docs.ivprodukt.com tīmekļa pārlūkprogrammā.
2. ievadiet savu pasūtījuma numuru;
3. Nospiediet ENTER vai noklikšķiniet uz meklēt.
4. izvēlieties savu pasūtījumu.

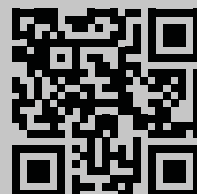



Produkta lapa Istabas iekārta



Drošība

Norādījumus un drošības pasākumus lietošanas laikā skatiet attiecīgajos montāžas norādījumos, iekārtas ekspluatācijas un apkopes instrukcijās un ražotāja produkta dokumentācijā.

Mēs paturam tiesības veikt jebkādas izmaiņas produktā, kas var netikt atjauninātas šajā produkta lapā. Šaubu gadījumā ir spēkā ražotāja sniegtā informācija.



Rezerves daļas

Rezerves daļu sarakstu var lejupielādēt no IV Produkt pasūtījumu portāls. Pasūtiet rezerves daļas un piederumus no „IV Produkt”. Kontaktinformāciju skatiet pēdējā lappusē. Lūdzu, norādiet pasūtījuma numuru un AHU apzīmējumu no plāksnītes, kas atrodas uz iekārtas.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Istabas iekārta tiek uzstādīta telpās un tiek izmantota, lai nolasītu telpas temperatūru un gaisa mitrumu, kā arī lai iestatītu ventilācijas darbības režīmu telpā.

Tehniskie dati

Istabas iekārta	IV Produkta kods: STG-02-1 Siemens produkta kods: POL824.40/STD
Piederumi	Siemens Climatix POL648,10
Iebūvēts istabas ierīcē	160 x 128 pikseļu skārienekrāns Telpas temperatūras sensors Relatīvā gaisa mitruma sensors
Komunikācija	Saziņa starp istabas ierīci un Climatix notiek, izmantojot iekšējo Modbus komunikāciju (RS485).
Padeve	24V AC/DC
Montāžas norādījumi	Siemens A6V13495270 ir pievienots istabas iekārtai
Kabeļi saziņai starp Climatix un istabas ierīci	Ekranēts vītā pāra kabelis: - kabeļa laukums ne mazāks par 0,75 mm ² (2x2x0,75 mm ²) - maksimālais garums 300 m
Cits	Ekranētais sakaru kabelis ir iezemēts tikai savienojumā ar iekārtas vadības skapi.



Displejā redzamie simboli

Noklusējuma rūpnīcas iestatījumu simboli

Simbols	Nosaukums	Apraksts
	Istabas temperatūra	Parāda pašreizējo telpas temperatūru (°C) ar iebūvēto sensoru.
	Gaisa mitrums	Parāda pašreizējo (relatīvo) gaisa mitrumu (%) ar iebūvēto sensoru.
	Gaisa kvalitāte	Parāda gaisa kvalitāti (ppm). Ierīcē ir jākonfigurē gaisa kvalitātes sensors.
	Preferences	Izmanto, lai iestatītu preferences iestatījuma/taimera funkcijā.
	Bultiņa pa kreisi/pa labi	Izmanto, lai pārslēgtu darbības režīmu un mainītu vērtības.
	AUTO	Iekārta tiek vadīta saskaņā ar iepriekš iestatīto laika grafiku/BMS.
	Taimeris	Taimera funkcija. Ventilatora fāze taimera funkcijai ir iepriekš izvēlēta Climatix.
	Darba režīms	Darbības norādīšana. Apgaismots simbols = iekārta darbojas. Neapgaismots simbols = iekārta nedarbojas.
	Sildīšanas režīms	Parādās, kad iekārta darbojas siltuma sekvencē (apkures režīms).
	Dzesēšanas režīms	Parādās, kad iekārta darbojas dzesēšanas sekvencē (dzesēšanas režīmā).
	Aktīvs trauksmes signāls	Parādās, kad Climatix ir aktīvs trauksmes signāls. Pēc defektu novēršanas no iekārtas rokas termināļa atiestatiet signalizāciju.
	Saņemts trauksmes signāls	Parāda saņemtu, bet neatiestatītu trauksmes signālu.
	Apstipriniet izvēli	Apstipriniet izmaiņas vai jaunu izvēli.
	Bultiņa atpakaļ	Atgriezties atpakaļ bez izmaiņām

Simboli uzlabotām funkcijām

Šie simboli parādās tikai tad, ja šīs funkcijas ir iespējotas Climatix.

Simbols	Nosaukums	Apraksts
	Manuālās darbības režīms	Parādās, ja iekārta tiek vadīta manuāli.
	Manuāla apturēšana	Parādās, ja iekārta tiek apturēta manuāli.
	Ventilatora 1. solis	Ventilators darbojas saskaņā ar ventilatora 1. soļa iestatījumu.
	Ventilatora 2. solis	Ventilators darbojas saskaņā ar ventilatora 2. soļa iestatījumu.
	Ventilatora 3. solis	Ventilators darbojas saskaņā ar ventilatora 3. soļa iestatījumu.
	Aizsardzība ar paroli	Rāda, vai iekārta ir aizsargāta ar paroli.

Standarta funkcijas

Taimera funkcija

Kad ir aktivizēts taimers, taimera displeja labajā pusē parādās pildspalva. Pieskarieties pildspalvas simbolam, lai:

- parādītu sākotnēji iestatīto taimera laiku
- atkal restartējiet taimers.

Lai ievadītu taimera laiku:

1. Nospiediet bultiņa pa kreisi/pa labi, lai pārslēgtos no AUTO (iepriekš iestatīts laika plānotājs) uz taimers (manuāli norādītais laiks).
2. Pēc 2 s tiek atvērta iestatījumu lapa. Iestatiet laiku, izmantojot bultiņa pa kreisi/pa labi
3. "Apstipriniet izvēli"

Ja nekas netiek apstiprināts vai tiek izmantots bultiņa atpakaļ, darbības režīms automātiski atgriežas pie AUTO.

Atceliet taimera funkciju, pārslēdzot no taimers uz AUTO.

Temperatūras iestatījuma nobīde

1. Nospiediet pildspalvu temperatūras indikatora kreisajā pusē.
2. Nospiediet bultiņa pa kreisi/pa labi, lai pielāgotu temperatūras iestatījumu (+3/-3°C).
3. "Apstipriniet izvēli"

Ja nekas netiek apstiprināts vai ja tiek izmantots bultiņa atpakaļ viens, izmaiņas netiek saglabātas. Automātiska iestatījuma atiestatīšana pēc izvēlēta laika ir izvēlēta Climatix.



Produkta lapa Istabas iekārta

Parādiet telpas temperatūru, mitrumu un gaisa kvalitāti



Gaisa kvalitātes sensori nav iebūvēti istabas ierīcē, un tos var parādīt tikai tad, ja ierīcē ir konfigurēts gaisa kvalitātes sensors.

1. Nospiediet istabas temperatūra, lai mainītu displeja režīmu.

Aizsardzība ar paroli

Istabas iekārta ir aizsargāta ar trīs ciparu paroli. Paroles ievadīšana:

1. Pieskarieties paroles aizsardzības ikonai.
2. Nospiediet bultiņa pa kreisi/pa labi, lai ievadītu paroli.
3. Vēlreiz pieskarieties simbolam, lai apstiprinātu.

Uzlabotas funkcijas

Manuālais režīms

1. Lai aktivizētu funkciju Climatix.
2. Nospiediet bultiņa pa kreisi/pa labi, lai pārslēgtos no AUTO uz manuālās darbības režīms. Ierīci var vadīt manuāli, lai: apturētu, ventilatora 1. solis, ventilatora 2. solis vai ventilatora 3. solis.
3. Pēc 2 s tiek atvērta iestatījumu lapa. Iestatiet ventilatora soļus ar bultiņa pa kreisi/pa labi
4. "Apstipriniet izvēli"

Ja nekas netiek apstiprināts vai tiek izmantots bultiņa atpakaļ, darbības režīms automātiski atgriežas pie AUTO.

Izvēlieties ventilatora soli taimera funkcijā

1. Lai aktivizētu funkciju Climatix.
2. Nospiediet bultiņa pa kreisi/pa labi, lai pārslēgtos no AUTO uz taimers funkciju.
3. Pēc 2 s tiek atvērta iestatījumu lapa. Iestatiet taimers laiku un ventilatora soli ar bultiņa pa kreisi/pa labi
4. "Apstipriniet izvēli"


Ja nekas netiek apstiprināts vai tiek izmantots bultiņa atpakaļ, darbības režīms automātiski atgriežas pie AUTO.

Savienojums

Skats, kad ir izveidota saziņa



Skats saziņas traucējumu gadījumā

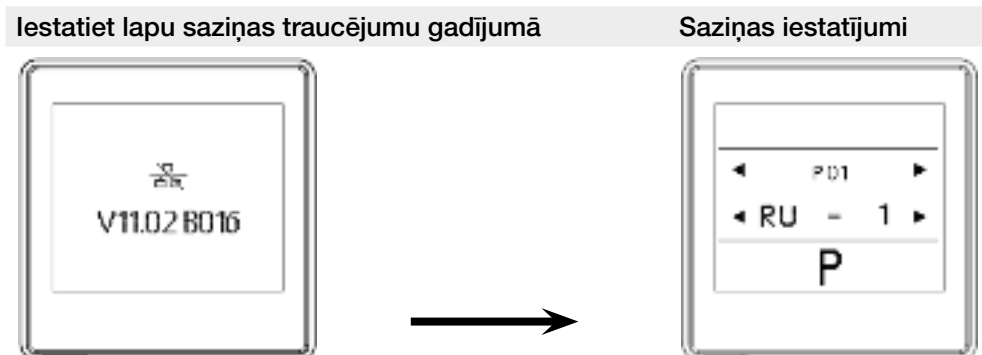

Saziņas kļūdu gadījumā:

1. Pieskarieties ekrānam, lai atvērtu saziņas iestatījumus.
2. Salīdziniet iestatījumus ar rūpnīcas iestatījumiem zemāk redzamajā tabulā.
3. Ja iestatījumi atbilst rūpnīcas iestatījumiem, pārbaudiet sakaru kabeļa savienojumu.

Rūpnīcas iestatījumi

Ja tiek izmantoti rūpnīcas iestatījumi, papildu iestatījumi nav nepieciešami, lai sazinātos ar Climatix.

Parametrs	Apraksts	Rūpnīcas iestatījums	Zona
P01	Istabas iekārta 1,2,3, utt.	1	1–31
P02	Boda ātrums	2	1 = 9600 2 = 19200 3 = 38400 4 = 57600
P03	Paritāte	Izlīdzināts	Izlīdzināts Nevienmērīgs Nav
04	Izbeigšana	Jā	Jā Nē
P05	-	-	-
P06	-	-	-
P07	Restartēt	Nē	Jā Nē

Sazinieties ar mums



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ
+46 470 - 75 88 00
www.ivprodukt.se, www.ivprodukt.com
www.ivprodukt.no, www.ivprodukt.dk, www.ivprodukt.de



Atbalsts:

Kontrole:	+46 470 – 75 89 00, styr@ivprodukt.se
Apkope:	+46 470 – 75 89 99, service@ivprodukt.se
Rezerves daļas:	+46 470 – 75 86 00, reservdelar@ivprodukt.se
DU/Dokumentācija:	+46 470 – 75 88 00, du@ivprodukt.se
