

Beskrivelse og konfiguration


Wi-Fi-router





Dokumentation til dit anlæg

1. Scan QR-koden, eller skriv orderdocs.ivprodukt.com i din browser.
2. Indtast dit ordrenummer.
3. Tryk på ENTER, eller klik på søg.
4. Vælg din ordre.

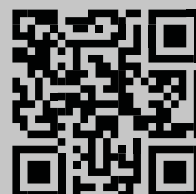

Mangler dokumentationen?

Se information på hjemmesiden

[IV Produkt. Dokumentation](#)

Indholdsfortegnelse

1. Kommunikation med appen AHU Controls.....	2
2. Kommunikation med IV Produkt Cloud	3
3. Eftermontering af Wi-Fi-router	5
4. Reservation af IP-adresse.....	5
5. Indstil driftstilstand (Operation Mode).....	7
6. Fabriksnulstilling	7

Wi-Fi-router – beskrivelse og konfiguration



Wi-Fi-routeren er et tilbehør, kode STI-09, der muliggør kommunikation med IV Produkts luftbehandlingsaggregat, hvis ejendommen ikke har netværkskommunikation til aggregatet. Wi-Fi-routeren kan anvendes til alle aggregatserier, der er udstyret med Climatix-automatik, fra og med år 2009.

Wi-Fi-routeren er beregnet til brug sammen med appen IV Produkt AHU Controls og/eller skytjenesten IV Produkt Cloud.

1. Kommunikation med appen **AHU** Controls

Beskrivelsen dækker anvendelse af Wi-Fi-routeren til kommunikation mellem aggregatet og appen IV Produkt AHU Controls (STI-102).



Wi-Fi-router (2) sluttes til Climatix (1) i aggregatet.

Brugeren (4) kan derefter via en tablet/telefon (3) få forbindelse til aggregatet.

1. Kontrollér, at Wi-Fi-routeren er koblet til aggregatet. Wi-Fi-routeren er normalt monteret og konfigureret fra fabrikken. Hvis ikke, skal du se [Eftermontering](#).
2. Slut din smartphone eller tablet til Wi-Fi-routerens SSID (TP-LINK_XXXX) under WiFi-indstillinger. SSID og adgangskode er angivet på mærkaten og på Wi-Fi-routerens bagside.




Eksempel på mærkat

3. Gå ind i appen AHU Controls. I appen angives Wi-Fi-routerens IP-adresse.

2. Kommunikation med IV Produkt Cloud

Beskrivelsen dækker anvendelse af Wi-Fi-routeren til kommunikation mellem aggregatet og IV Produkt Cloud (STI-08).

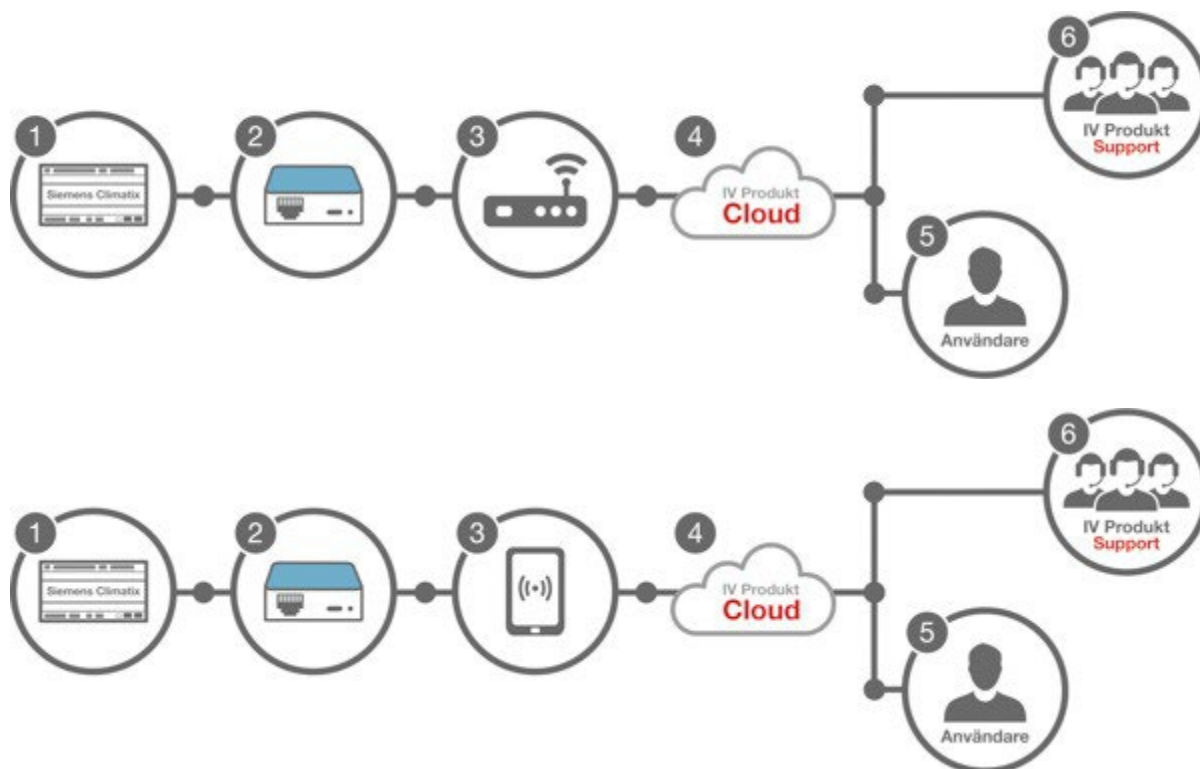

Wi-Fi-routeren (2) sluttet til Climatix (1) på aggregatet, Wi-Fi-routeren (2) kobles derefter til internetforbundet WLAN/telefon (3). Brugeren (5) eller IV Produkt Support (6) kan derefter via IV Produkt Cloud (4) få forbindelse til aggregatet.

Følg instruktionen herunder for at slutte Wi-Fi-routeren til et trådløst netværk med internetadgang.

1. Kontrollér, at Wi-Fi-routeren er koblet til aggregatet. Wi-Fi-routeren er normalt monteret og konfigureret fra fabrikken. Hvis ikke, skal du se [Eftermontering](#).
2. Sørg for, at det trådløse netværk, som du opretter forbindelse til, er tilgængeligt og har adgang til internettet.


- Slut din smartphone, tablet eller computer til Wi-Fi-routerens SSID (TP-LINK_XXXX) under WiFi-indstillinger. SSID og adgangskode er angivet på mærkaten og på Wi-Fi-routerens bagside.



Eksempel på mærkat

OBS! Hvis du har tænkt dig at bruge telefonen til internetdeling, så kan du ikke samtidigt slutte til Wi-Fi-routeren med telefonen for at udføre denne konfiguration. Der skal bruges yderligere en enhed (tablet, computer eller telefon).

- Åbn webbrowser, og opret forbindelse til <http://192.168.1.1> (routere leveret før oktober 2019: 192.168.0.1)
-

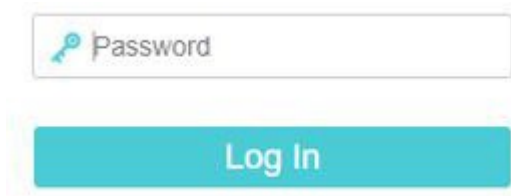

Password = Adminxxxxxxxx (xxxxxxxx=WiFi-password)

(Routere leveret før oktober 2021: Log på med  admin  admin)

- Klik på [Quick Setup](#)
- Klik på [Next](#) i følgende trin, indtil der vises en liste over trådløse netværk.
- Vælg det trådløse netværk, som du skal oprette forbindelse til, ved at klikke på Connect.

ID	BSSID	SSID	Signal strength	Channel	Encryption	Connect
1	2C:3E:CF:1C:55:91	IVP-users	80	11	WPA2/AES	Connect
2	2C:3E:CF:1C:55:90	Guests	79	11	None	Connect
3	2C:3E:CF:0B:3F:F0	Guests	56	1	None	Connect

- Angiv adgangskode (Wireless Password:) for Client Setting til det trådløse netværk, som du skal oprette forbindelse til. Klik på [Next](#)
 - For at fuldføre konfigurationen skal du vælge [Finish](#)
- Nu opretter Wi-Fi-routeren forbindelse til dit trådløse netværk.

3. Eftermontering af Wi-Fi-router

1. Sluk for aggregatet vha. automatikken, og afbryd spændingen (lås sikkerhedsafbryderen i position 0).
2. Åbn automatikboksen.
3. Slut et netværkskabel mellem Wi-Fi-routeren og netværksudgangen (Ethernet-port) på Climatix. Slut ledningen med spændingstilførsel fra USB-porten til Wi-Fi-routerens



udgang (micro-USB).

4. Placer Wi-Fi-routeren på et egnet sted ved hjælp af velcro-tapen, der sidder på Wi-Fi-routeren.
5. Tænd for spænding (sikkerhedsafbryderen til)..
7. Reservér IP-adresse til Climatix ifølge nedenstående.

4. Reservation af IP-adresse

Bruges til at låse IP-adressen, så Climatix altid får tildelt samme IP-adresse.

1. Slut din smartphone, tablet eller computer til Wi-Fi-routerens SSID (TP-LINK_XXXX) under WiFi-indstillinger. SSID og adgangskode er angivet på mærkaten og på Wi-Fi-routerens bagside.



Eksempel på mærkat

2. Åbn webbrowser, og opret forbindelse til <http://192.168.1.42> (routere leveret før oktober 2019: 192.168.0.1)
- 3.

 Password

Log In

Password = Adminxxxxxxxx (xxxxxxxx=WiFi-password)

(Routerne leveret før oktober 2021: Log på med  admin  admin)

4. Klik på [DHCP](#)

5. Klik videre på [- DHCP Clients List](#)

6. Kopiér Climatix (POL648_xxx) MAC-adresse, eksempel 

7. Klik på [- Address Reservation](#)

8. Indsæt MAC-adresse, og angiv Reserved IP Address -> 192.168.1.42. Indstil status til Enabled.

Klik på Save.

MAC Address:	
IP Address:	
Status:	Enabled 

Save

Back

9. Kontrollér, at Climatix er indstillet med DHCP aktiv, dvs. får tildelt en IP-adresse:

- log på med kode 2000
- åbn menuen: Hovedmenu->Systemindstillinger->Kommunikation->TCP/IP)
- kontrollér, at DHCP er aktiv, og hvis ikke, skal det ændres
- foretag en genstart (sidste række i menuen for TCP/IP)

10. Afbryd spændingen til Climatix og Wi-Fi-routeren (ved fabriksmontering er Wi-Fi-routeren forsynet med spænding via Climatix). Slå spændingen til igen.

Nu får din Climatix samme IP-adresse.


5. Indstil driftstilstand (Operation Mode)

Fra IV produkt er Wi-Fi-routeren standardkonfigureret i tilstanden “WISP” (der er routere, hvor denne tilstand hedder “Hotspot Router” i stedet).

1. Slut din smartphone, tablet eller computer til routerens SSID (TP-LINK_XXXX) under WiFi-indstillinger. SSID og adgangskode er angivet på mærkaten og på routerens




2. Åbn webbrowser, og opret forbindelse til <http://192.168.1.1> (routere leveret før oktober 2019: 192.168.0.1)
- 3.

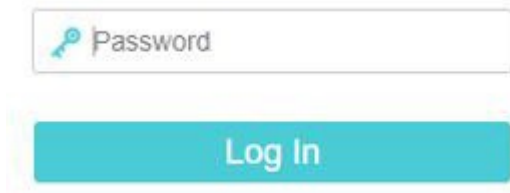

Password = Adminxxxxxxxx (xxxxxxxx=WiFi-password)

(Routere leveret før oktober 2021: Log på med  admin  admin)

4. Klik på Operation Mode
5. Klik på WISP



(på nogle modeller kaldes denne tilstand “Hotspot Router”)




7. Klik på Save, og svar med OK på spørgsmålet, der vises.

Nu er Wi-Fi-routeren konfigureret til at uddele en IP-adresse til Climatix via dens LAN/WAN-port.

6. Fabriksnulstilling

Hvis Wi-Fi-routeren skal nulstilles til fabriksinstillingerne:

- Sørg for, at Wi-Fi-routeren er slået til
- Brug en papirclips eller lignende
- Hold Reset-knappen inde i ca. 5 sekunder. Slip derefter knappen, hvorefter Wi-Fi-routeren automatisk foretager en nulstilling

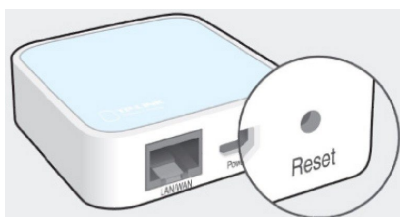

Derefter skal Wi-Fi-routeren igen konfigureres til Climatix ([Reservation af IP-adresse](#) og indstilles i [Indstil driftstilstand \(Operation Mode\)](#)).

Velkommen til at kontakte os



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ
+46 470 – 75 88 00
www.ivprodukt.se, www.ivprodukt.com



Support:

Styring:	+46 470 – 75 89 00, styr@ivprodukt.se
Service:	+46 470 – 75 89 99, service@ivprodukt.se
Reservdele:	+46 470 – 75 86 00, reservdelar@ivprodukt.se
Dokumentation:	+46 470 – 75 88 00, du@ivprodukt.se



IV Produkts
Orderportal