



Tooteleht

EXLP toruliitmik


Envistar Flexi jaoks





Teie seadme dokumentatsioon

1. Skannige QR-koodi või tippige oma lehitsejasse orderdocs.ivprodukt.com.
2. Sisestage oma tellimuse number.
3. Vajutage klahvi ENTER või klõpsake otsingul.
4. Valige oma tellimus.

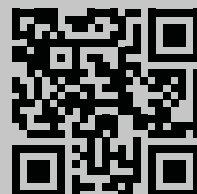



Tooteleht EXLP toruliitmik

Turvalisus



Kasutusjuhiste ja ohutusprotseduuride kohta leiate infot kohaldatavast kokkupanekujuhist, seadme kasutamise ja hoolduse juhendist ning toote tootja dokumentatsioonist.

Jätame endale õiguse teha tootes mis tahes muudatusi, mida sellel tootelehel ei ajakohastata. Kahtluse korral kehtib tootja teave.



Varuosad

Varuosade loendi leiate aadressilt IV Produkti tellimisportaal. Tellige varuosad ja tarvikud IV Produktist. Vaadake kontaktandmeid viimasel lehel. Kui võtate, teatage tellimuse number ja seadme nimetus, mille leiate seadme andmeplaadilt.



Tooteleht EXLP toruliitmik

Informatsioon

Toruliitmik koosneb tsirkulatsioonipumbast, reguleerimisklapist, ajamiga klapist ja paisupaagist. Sidur on täidetud etüleenglükooliga, rõhku on kontrollitud ja reguleeritud. Toruliitmik tarnitakse tehastest täielikult valmis monteerituna.

Komplektis olevad komponendid


Muud väärtused, näiteks vooluvahemik, Kv-väärtus (klapp) ja saadaolev rõhk (aku/torustik), leiате tehnilistest andmetest kaasasolevas dokumentatsioonis.

Komponent	Seadme suurus			
	150	190	240	300
Pump Grundfos	CME 1-3	CME 5-3	CME 5-3	CME 5-3
Täiteklapp 2 tk (RSK number)	5494212, DN20	5494212, DN20	5494212, DN20	5494212, DN20
Sulgurklapp filtriga (RSK number)	5060279, DN25	5060279, DN25	5060279, DN25	5060279, DN25
Sulgurklapp ilma filtrita (RSK number)	4502147, DN25	4502147, DN25	4502147, DN25	4502147, DN25
Reguleerimisklapi tüüp STAD (RSK number)	4889980, DN 20	4889981, DN 25	4889981, DN 25	4889981, DN 25
Paisupaak (RSK number)	5535208, 4 liitrit	5535208, 4 liitrit	5535208, 4 liitrit	5535208, 4 liitrit
Paisupaagi seinakinnitus (RSK number)	5535281	5535281	5535281	5535281
Armatuurikomplekt (RSK number)	5535369	5535369	5535369	5535369
Temperatuuriandur Siemens	QAE 2120.015	QAE 2120.015	QAE 2120.015	QAE 2120.015
Juhtklapi tüüp Siemens*	VBI61.	VBI61.	VBI61.	VBI61.

Komponent	Seadme suurus			
	360	400	480	600
Pump Grundfos	CME 5-3	CME 5-3	CME 5-3	CME 5-3
Täiteklapp 2 tk (RSK number)	5494212, DN20	5494212, DN20	5494212, DN20	5494212, DN20
Sulgurklapp filtriga (RSK number)	5060279, DN25	5060279, DN25	5060281, DN32	5060281, DN32
Sulgurklapp ilma filtrita (RSK number)	4502147, DN25	4502147, DN25	4502148, DN32	4502148, DN32
Reguleerimisklapi tüüp STAD (RSK number)	4889982, DN32	4889982, DN32	4889983, DN40	4889983, DN40
Paisupaak (RSK number)	5535216, 8 liitrit	5535216, 8 liitrit	5535216, 8 liitrit	5535216, 8 liitrit
Paisupaagi seinakinnitus (RSK number)	5535281	5535281	5535281	5535281
Armatuurikomplekt (RSK number)	5535369	5535369	5535369	5535369
Temperatuuriandur Siemens	QAE 2120.015	QAE 2120.015	QAE 2120.015	QAE 2120.015
Juhtklapi tüüp Siemens*	VBI61.	VBI61.	VBI61.	VBI61.

* Suuruse kohta vaadake seadme tehnilisi andmeid.

Toruliitmikud, komponendid

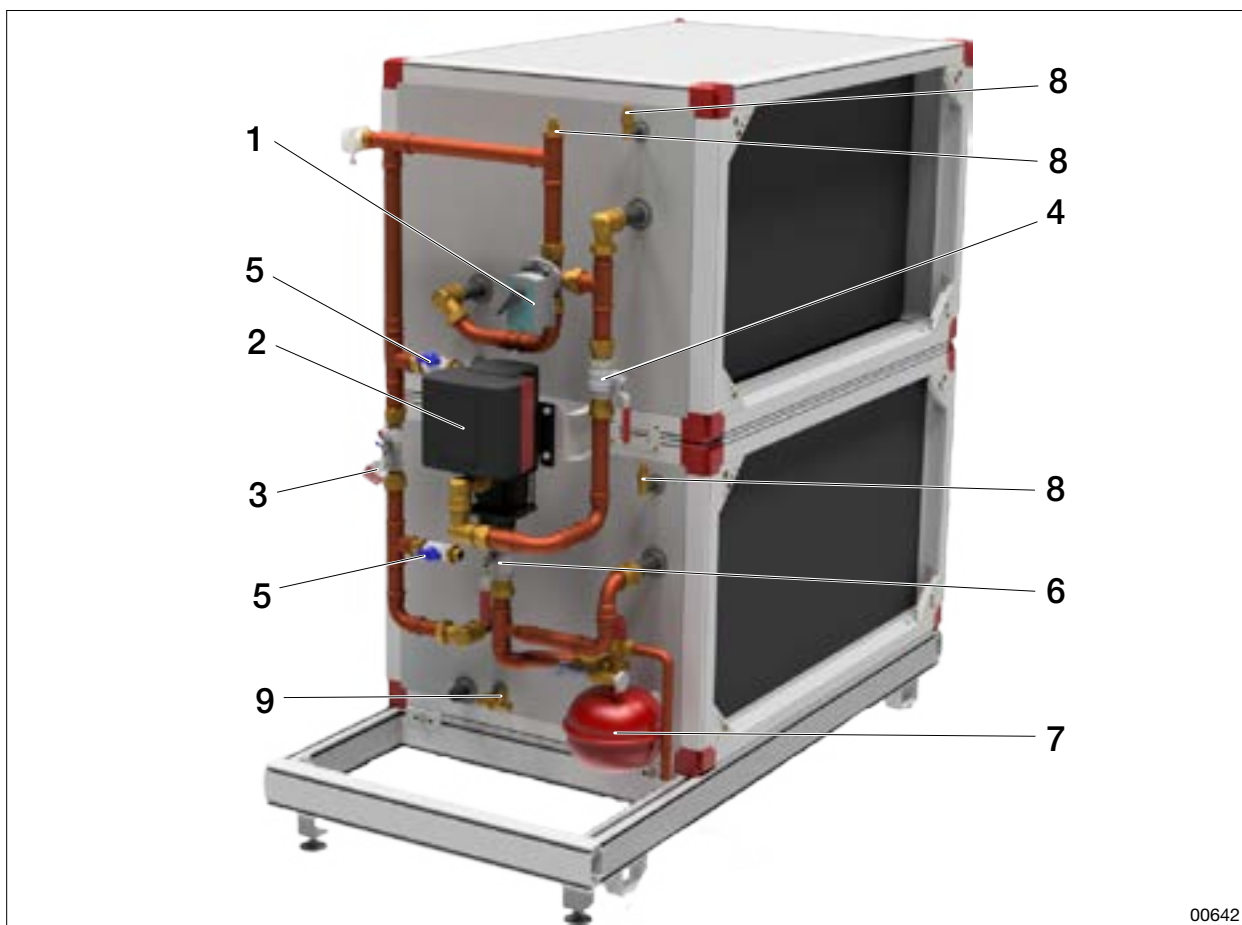

00642


Joonis: Põhimõtte pilt. Toruliitmik EXL ja Envistar Flex

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Juhtklapp koos täitumehhanismiga | 6. Sulgurklapp puhastusfiltriga |
| 2. Tsirkulatsioonipump | 7. Paisupaak |
| 3. Reguleerimisklapp | 8. Õhutuskklapp |
| 4. Sulgurklapp | 9. Tühjendusklapp |
| 5. Täiteklapp | |



Tooteleht EXLP toruliitmik


Ringlussevõtuahel, funktsioon

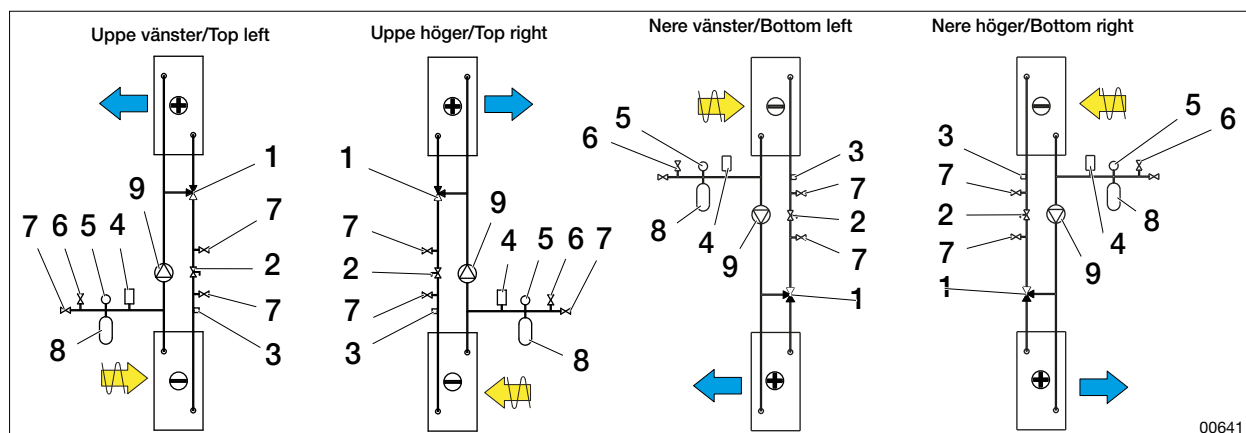

Joonis: Ringlussevõtuahela põhimõttejoonis

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Juhtklapp | 6. Õhutusklaap |
| 2. Reguleerimisklaap | 7. Täiteklapp |
| 3. Sukelanduri ühendus | 8. Paisupaak |
| 4. Kaitseklapp | 9. Tsirkulatsioonipump |
| 5. Manomeeter | |

Kokkupanek

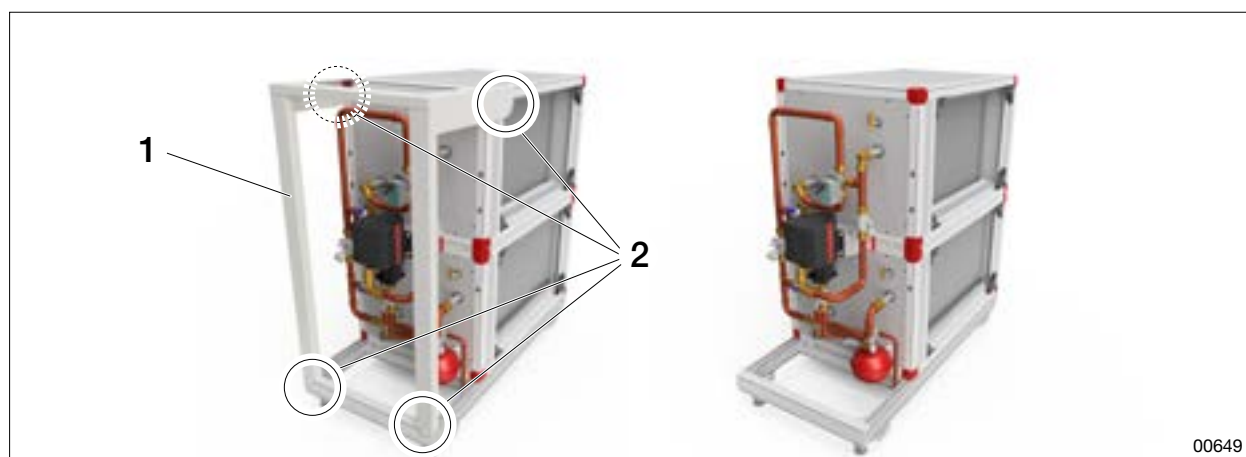


Joonis: Transpordikaitse

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Transpordikaitse | 2. Kruvid |
|---------------------|-----------|


1. Keerake kruvid lahti.
2. Tõstke transpordikate maha. Transpordikate utiliseeritakse ja taaskasutatakse lehtmetsallina.
3. Pange AHU (ventilatsiooniseadme) osa teiste seadme osadega kokku. Lisateavet leiab jaotisest AHU (ventilatsiooniseadme) kokkupanekujuhised.

Ühendamine


Tsirkulatsioonipump (Grundfos CME)

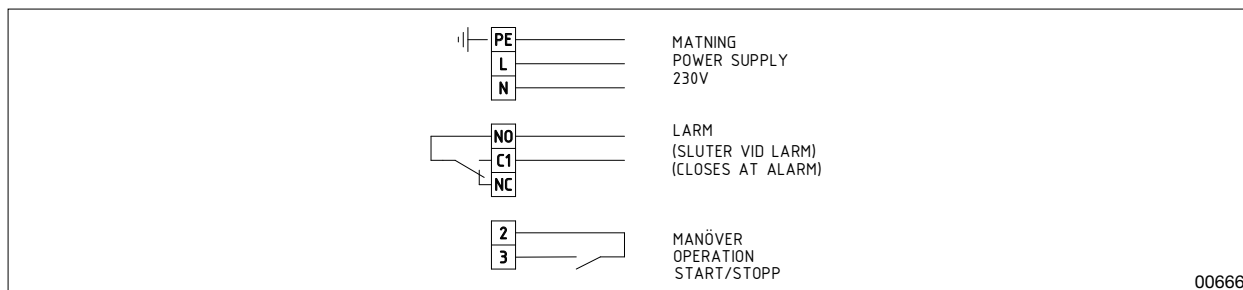

Klapi täiturmehhanism (GSD161.9A)

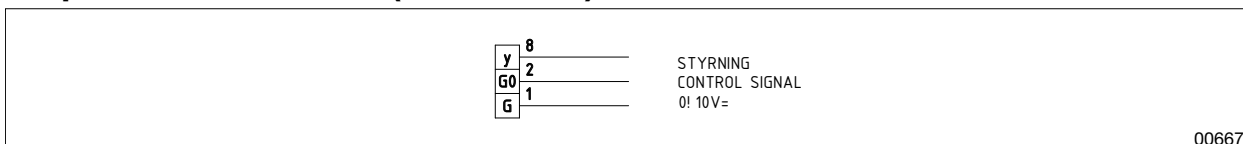

Külmumisandur (QAE 2120.015)



Reguleerimine ja seadistamine

Tsirkulatsioonipump CME

Tsirkulatsioonipump on eelseadistatud ja vedelikuvool on tehases reguleeritud. Voolu juhitakse paigaldatud reguleerimisklapi abil.

Seadme suurus	Pumba tüüp	Pinge (V)	Elektrivool (A)	Võimsus (kW)
150	CME 1-3-A-R-A-E-AQQE	230	3,45	0,5
190-600	CME 5-3-A-R-A-E-AQQE	230	6,7	1,1

Reguleerimisklapp STAD

Tehaseseadistus on AHU (ventilatsiooniseadme) 150-600 jaoks 3,0.

Paisupaak

Tehaseseadistus (eelrõhk) on AHU (ventilatsiooniseadme) 150-600 jaoks 0,5. Töörõhk on 0,8–1,4 baari.

Võtke meiega ühendust



IV Produkt AB, Sjöuddevägen 7, S-350 43 VÄXJÖ
+46 470 – 75 88 00
www.ivprodukt.se, www.ivprodukt.com
www.ivprodukt.no, www.ivprodukt.dk, www.ivprodukt.de



Tugi:

Juhtimine: +46 470 – 75 89 00, styr@ivprodukt.se
Teenindus: +46 470 – 75 89 99, service@ivprodukt.se
Varuosad: +46 470 – 75 86 00, reservdelar@ivprodukt.se
DU/Dokumentatsioon: +46 470 – 75 88 00, du@ivprodukt.se
